


拆卸

侧面碰撞传感器

1. 开始工作前，分离蓄电池负极导线，并至少等待3分钟。
2. 拆卸车门防磨装饰板。
(参考BD部分-“内部装饰板”)
3. 拆卸中央立柱下装饰板。
(参考BD部分-“内部装饰板”)
4. 分离侧面碰撞传感器(A)。

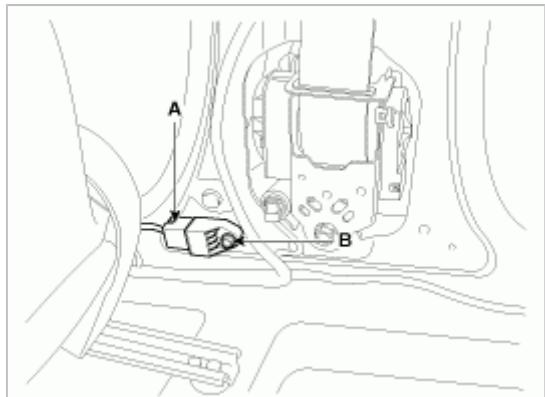

5. 拧下侧面碰撞传感器装配螺栓(B)，拆卸侧面碰撞传感器。

安装

侧面碰撞传感器

- 更换侧面碰撞传感器时，禁止将点火开关置于ON位置，也不要连接蓄电池导线。

1. 拧紧螺栓，安装新侧面碰撞传感器，连接侧面碰撞传感器连接器。

规定扭矩：

8.0~10.0N·m(0.8~1.0kgf·m, 5.9~7.4lb·ft)

2. 安装中央立柱装饰板。
(参考BD部分-“内部装饰板”)
3. 安装车门防磨板。
(参考BD部分-“内部装饰板”)
4. 重新连接蓄电池负极导线。
5. 安装侧面碰撞传感器后，确认系统工作正常
A. 点火开关置于ON位置；SRS警告灯亮约6秒后熄灭。