



拆卸

1. 拆卸蓄电池端子。
2. 拆卸蓄电池和蓄电池托架。
(参考EE部分-“充电系统”)
3. 拆卸空气导管。
(参考EE部分-“进气和排气系统”)
4. 拆卸空气滤清器总成。
(参考此部分的“自动变速器”)
5. 分离档位开关连接器(A)。

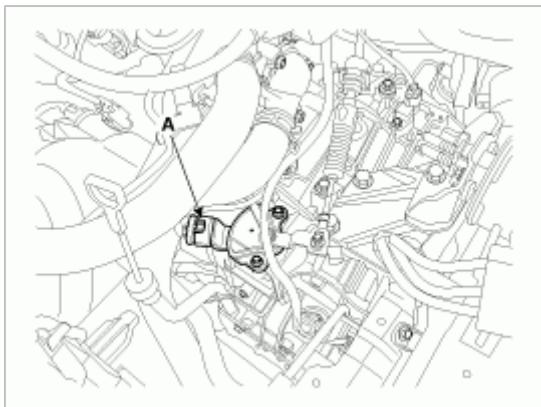

6. 从手动控制杆分离换挡拉线(A)。

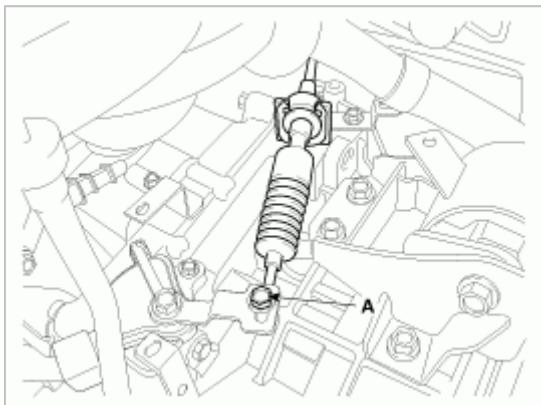

7. 拆卸手动控制杆和档位开关。


安装

1. 将档位开关置于“N”位置。
2. 将档位开关控制轴置于“N”位置。
3. 安装档位开关和手动控制杆。


规定扭矩:

轴螺母: 16.7~20.6 N·m (1.7~2.1 kgf·m, 12.3~15.2 lb·ft)
螺栓(2个): 10~12 N·m (1.0~1.2 kgf·m, 7~8 lb·ft)

4. 将换挡拉线(A)安装到手动控制杆。

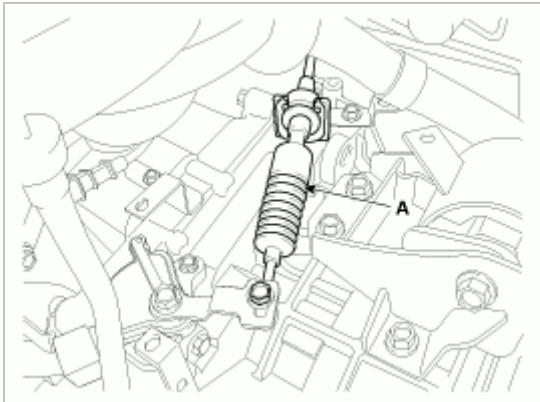

5. 连接档位开关连接器(A)。

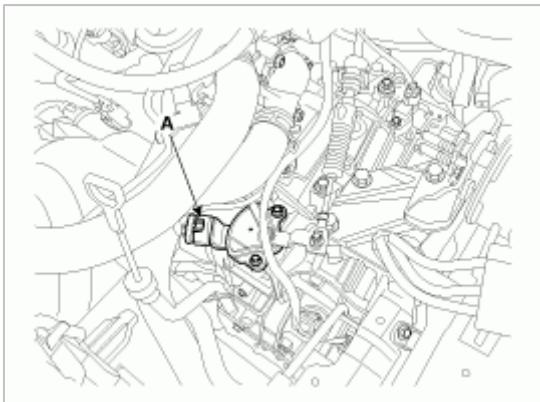

6. 按拆卸的相反顺序安装。

7. 安装后将点火开关置于ON。

将变速杆从“P”位置移至“L”位置，确认自动变速器档位指示符合变速器档位开关。