


检查

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 使用螺丝刀或拆卸工具，拆卸暖风控制器(A)。
(参考BD部分-“仪表盘”)

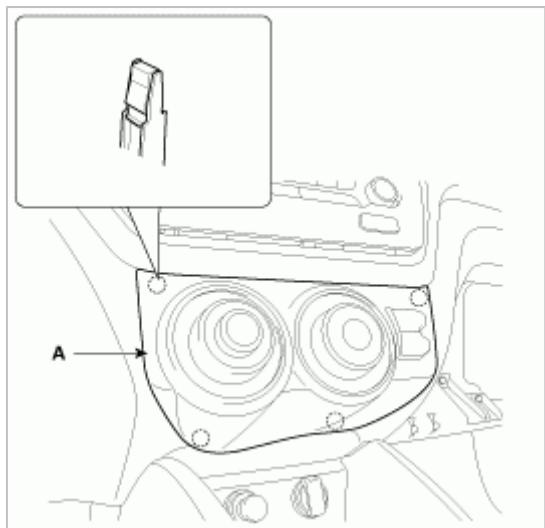

3. 分离3个线束连接器(A)，拆卸暖风和空调控制模块。

