


智能钥匙

智能钥匙密码输入

1. 连接GDS DLC导线和驾驶席侧仪表盘下装饰板内的诊断连接器，接通GDS电源。

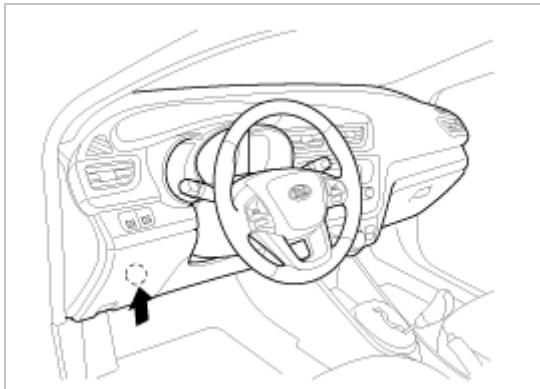

2. 选择车型并进行“智能钥匙密码输入”。



ID注册

④ 智能钥匙密码保存



3. 选择“智能钥匙注册”菜单后，按下“ENTER”键，显示屏显示如下。




4. 使用注册钥匙按下SSB后，按下“OK”键。
5. 输入“PIN代码”进行第1把钥匙注册。




6. 确认信息“第一把钥匙注册完成”。

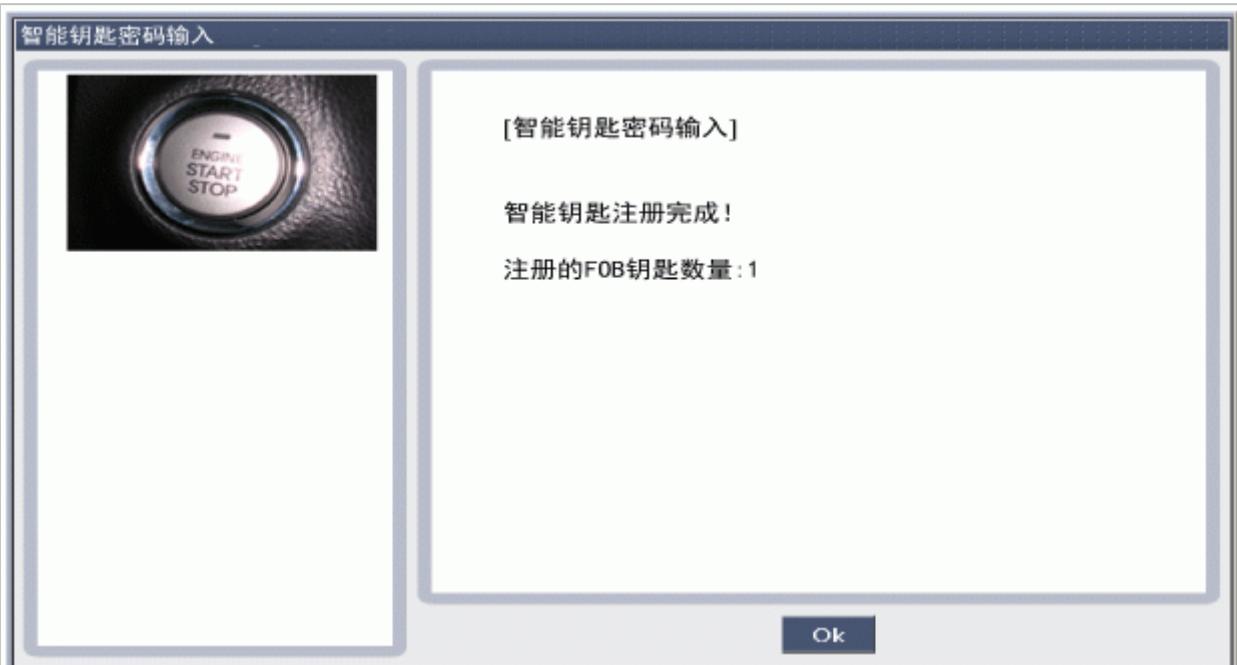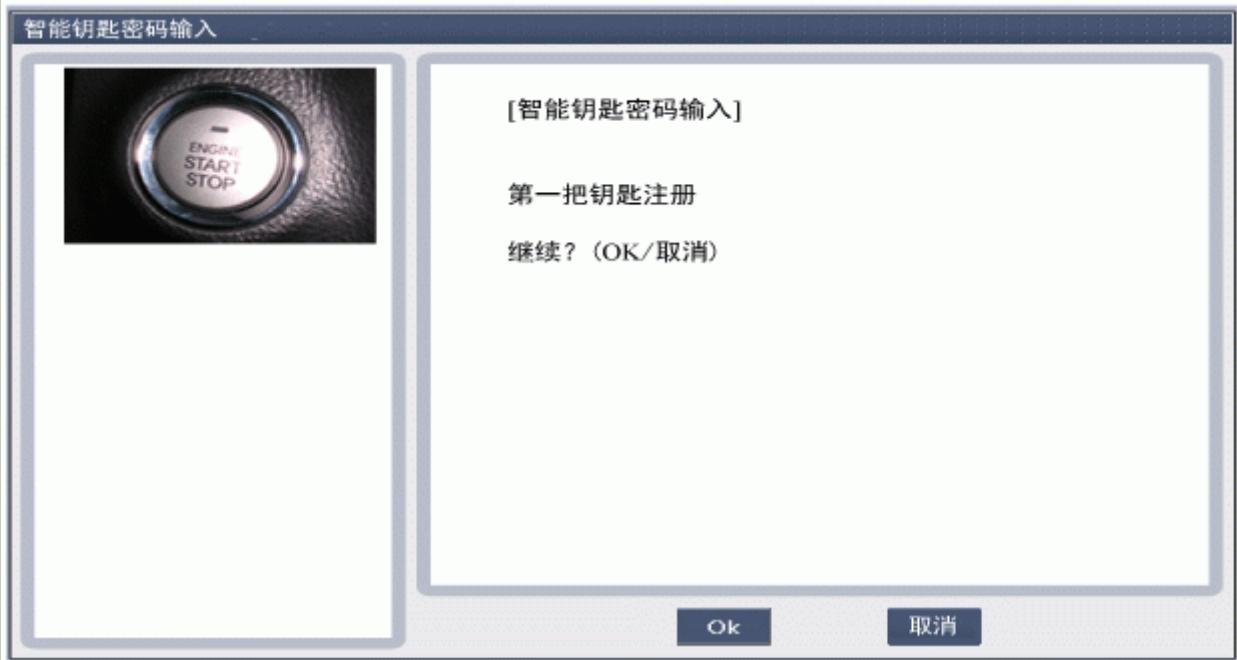

7. 输入“PIN代码”进行第2把钥匙注册。

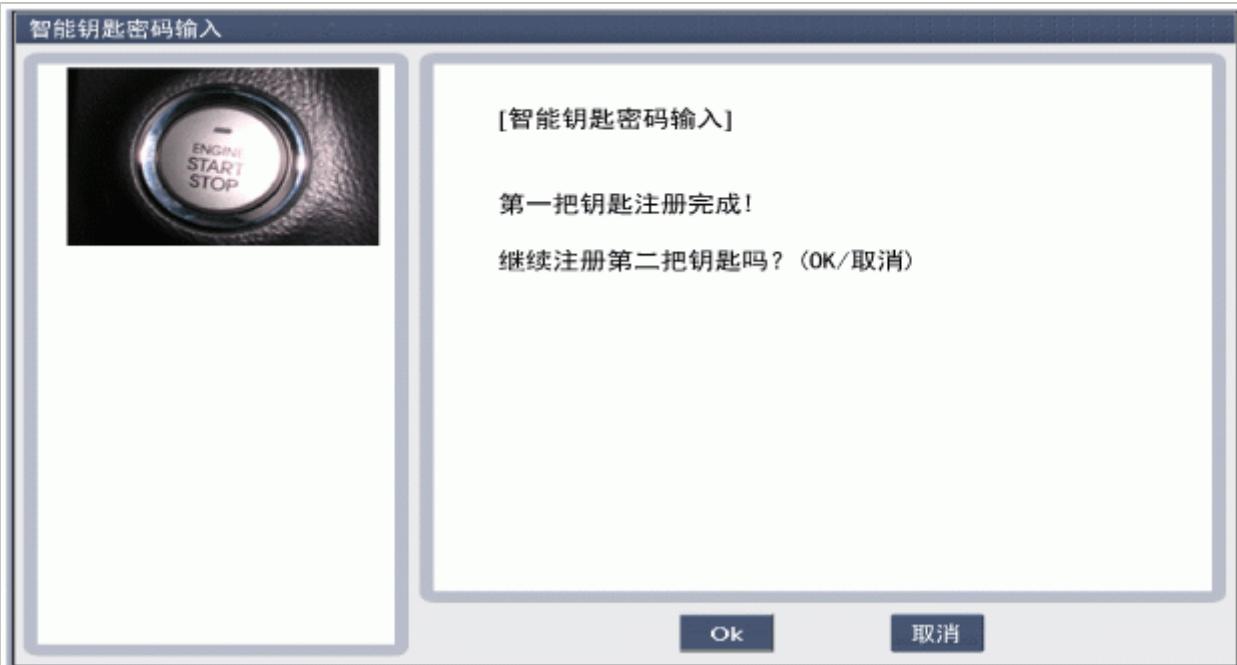

8. 确定信息“第二把钥匙注册完成”。

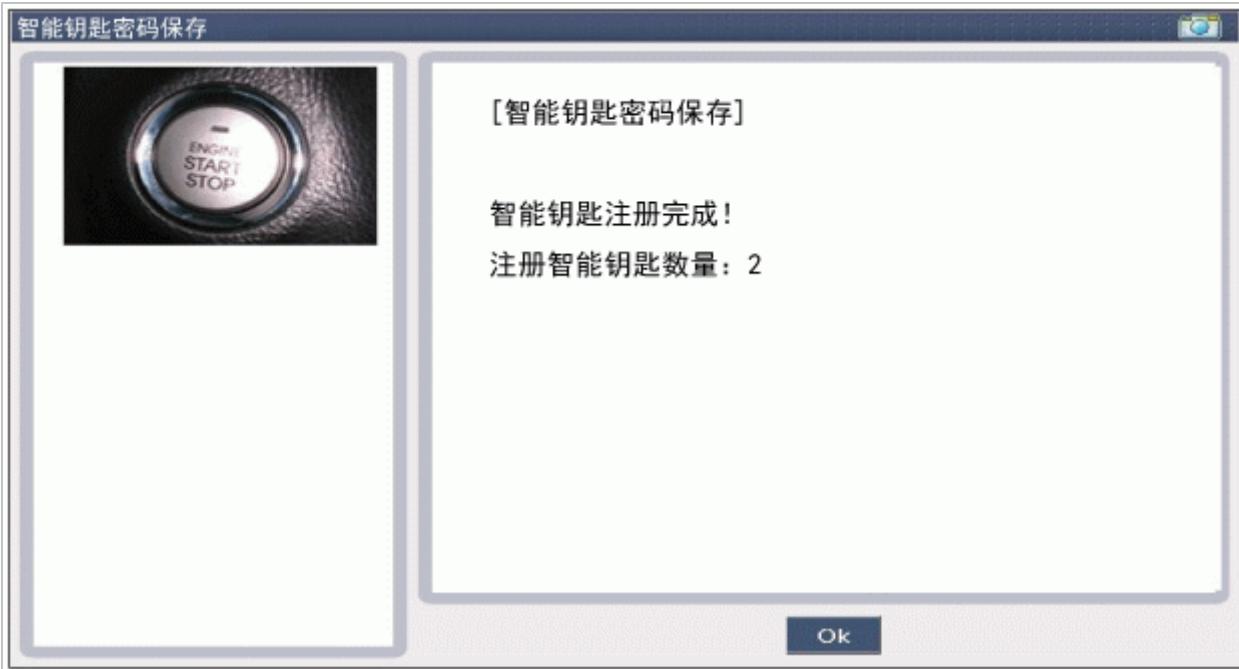

9. 钥匙注册完成后，显示屏显示如下。
最多可注册2个。