


更换

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 拆卸仪表板下板。
(参考BD部分-“仪表盘”)
3. 拆卸BCM总成和SMARTRA总成(A)。

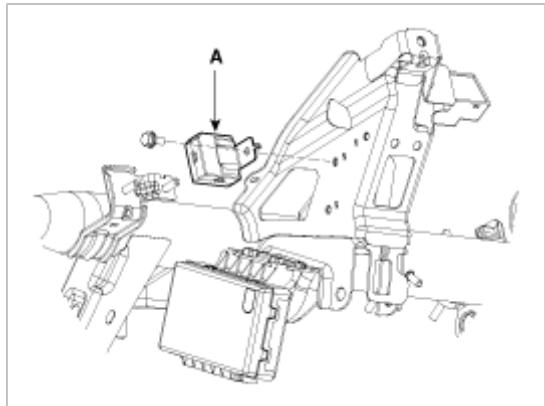

4. 按拆卸时的相反顺序安装。