

## 前线束(G4LC : KAPPA 1.4L MPI) (16)

CV20-16

## E154-L 左侧面转向灯

|         |             |
|---------|-------------|
| 维修配件号   | 不可用         |
| 供应商配件号  | PB015-02327 |
| 供应商配件名称 | KUM_62Z_02F |



1. G BCM (前转向信号灯)      2. B 搭铁(GE102)

## E154-R 右侧面转向灯


|         |             |
|---------|-------------|
| 维修配件号   | 不可用         |
| 供应商配件号  | PB015-02327 |
| 供应商配件名称 | KUM_62Z_02F |



1. L BCM (前转向信号灯)      2. B 搭铁(GE103)

## E155-A 油泵逆变器


|         |              |
|---------|--------------|
| 维修配件号   | 不可用          |
| 供应商配件号  | MG651917     |
| 供应商配件名称 | KET_1809_11F |



- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Y 油泵执行器<br>(电机相位电源W) | 7. Y 油泵执行器<br>(霍尔传感器信号W)   |
| 2. W 油泵执行器<br>(电机相位电源V) | 8. W 油泵执行器<br>(霍尔传感器信号V)   |
| 3. L 霍尔传感器(搭铁)          | 9. B 油泵执行器<br>(霍尔传感器信号U)   |
| 4. B 搭铁(GE108)          | 10. R 霍尔传感器(电源)            |
| 5. L 油泵执行器<br>(电机相位电源U) | 11. R 发动机室接线盒<br>(保险丝-逆变器) |
| 6. B/O 霍尔传感器屏蔽搭铁        |                            |

## E155-B 油泵逆变器


|         |             |
|---------|-------------|
| 维修配件号   | 不可用         |
| 供应商配件号  | MG651580    |
| 供应商配件名称 | KET_050_10F |

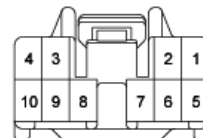

- |                  |                        |   |
|------------------|------------------------|---|
| 1. R C-CAN (高电位) | 6. -                   | - |
| 2. L C-CAN (低电位) | 7. -                   | - |
| 3. -             | 8. -                   | - |
| 4. -             | 9. O 发动机室接线盒(保险丝-TCU1) |   |
| 5. -             | 10. -                  | - |

## E156 油泵执行器

|         |                  |
|---------|------------------|
| 维修配件号   | 不可用              |
| 供应商配件号  | MG645066-5       |
| 供应商配件名称 | KET_025187WP_08F |

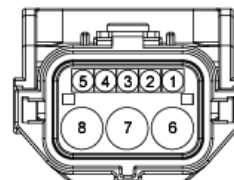

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. L 油泵逆变器<br>(霍尔传感器(搭铁)) | 5. B 油泵逆变器<br>(霍尔传感器信号U) |
| 2. R 油泵逆变器<br>(霍尔传感器(信号)) | 6. L 油泵逆变器<br>(电机相位电源U)  |
| 3. Y 油泵逆变器<br>(霍尔传感器信号W)  | 7. W 油泵逆变器<br>(电机相位电源V)  |
| 4. W 油泵逆变器<br>(霍尔传感器信号V)  | 8. Y 油泵逆变器<br>(电机相位电源W)  |