

## 拆卸和安装


1. 拆卸机油标尺 (A)。



2. 拆卸进气歧管。  
(参考进气和排气系统-“进气歧管”)
3. 拆卸油尺导管 (A)。

**规定扭矩:**

9.8~11.8N·m (1.0~1.2kgf·m, 7.2~8.7lb·ft)

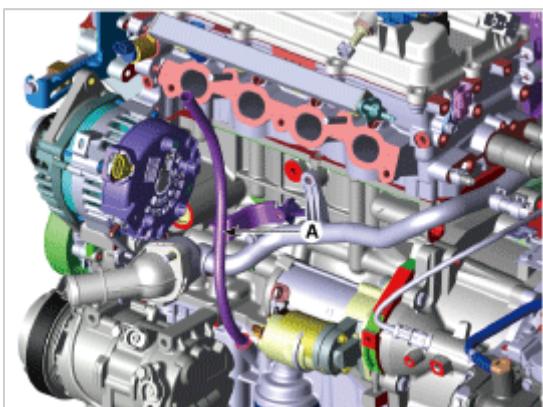

4. 按拆卸的相反顺序安装。

安装前在密封圈上涂抹发动机机油。