


拆卸和安装

1. 拆卸发动机前底盖和右侧盖。
(参考发动机和变速器总成-“发动机室底盖”)
2. 拆卸驱动皮带。
(参考驱动皮带系统-“驱动皮带”)
3. 拆卸曲轴减振皮带轮 (A)。

规定扭矩:

65. 7-71. 6N•m (6. 7-7. 3kgf•m, 48. 5-52. 8lb•ft) +59-61°

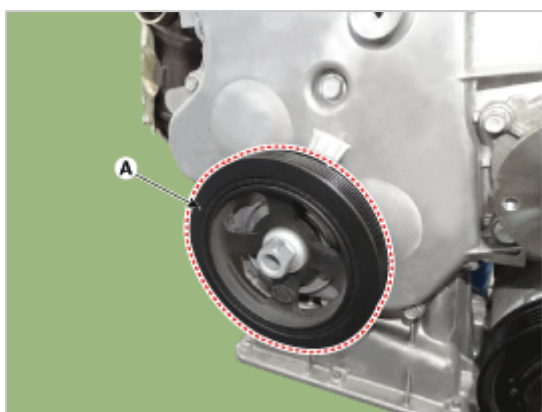

拆卸起动机后，使用专用工具 (09231-2B100, 09231- 3N100) 拧下曲轴皮带轮固定螺栓。



4. 按拆卸的相反顺序安装。

转动曲轴皮带轮并对正曲轴皮带轮凹槽与正时链条盖的正时标记，设置1号气缸的活塞到压缩行程的上止点。