

拆卸


1. 将变速杆挂到“空档”。
2. 拆卸空气滤清器总成。
(参考EM部分-“空气滤清器”)
3. 拆卸蓄电池和蓄电池托盘。
(参考EE部分-“蓄电池”)
4. 拆卸开口销(A)，并从控制轴上分离控制拉线。



5. 拆卸控制轴总成(A)。

规定扭矩:


19.6~26.5N·m(2.0~2.7kgf·m, 14.5~19.5lb·ft)

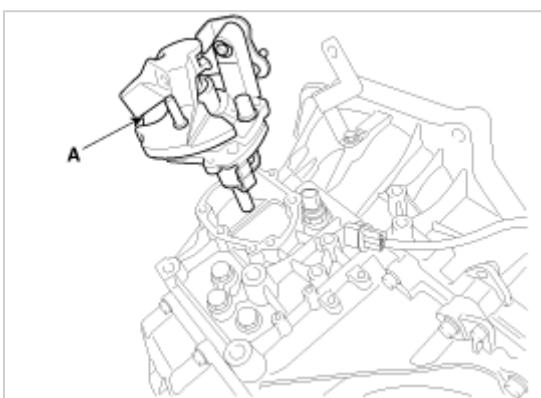

安装

1. 按拆卸的相反顺序安装。

• 设置在空挡状态后，安装控制轴总成。

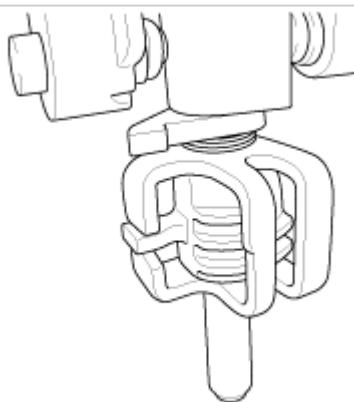

- 在变速器和控制轴的接触表面涂抹一层密封胶。

规定密封胶：突缘胶粘剂

