


检查

1. 将点火开关转至OFF。
2. 分离蒸发器温度传感器线束连接器(A)。
3. 测量蒸发器温度传感器的“+”与“-”端子之间的电阻。

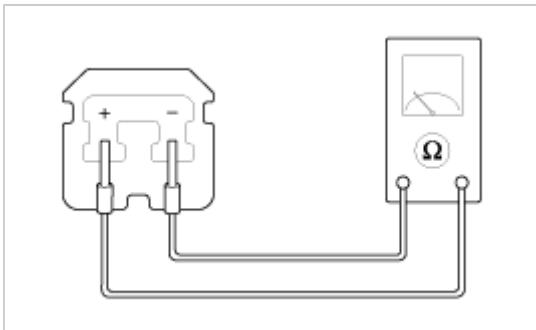

规格

蒸发器芯温度 [° C(° F)]	电阻 [KΩ]
-10 (14)	17. 93
0 (32)	11. 36
10 (50)	7. 4
20 (68)	4. 94
30 (86)	3. 36
40 (104)	2. 38

4. 连接蒸发器温度传感器线束连接器。
5. 运行发动机并将空调开关置于ON，测量线束连接器端子之间的电压。

更换

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸底板控制台。
(参考BD部分-“底板控制台”)
3. 分离蒸发器温度传感器线束连接器(A)。



4. 逆时针转动90°后，分离蒸发器温度传感器。



5. 按照箭头方向拆卸蒸发器温度传感器(A)。



6. 按拆卸的相反顺序安装。