

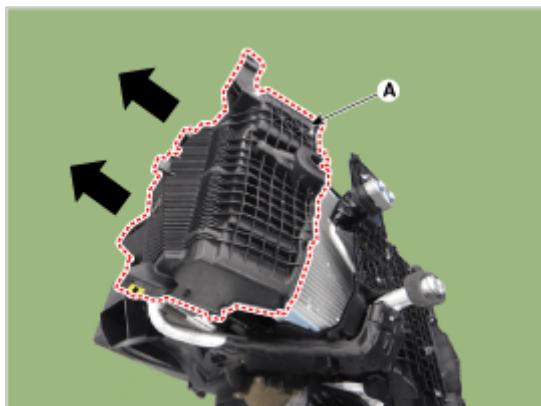
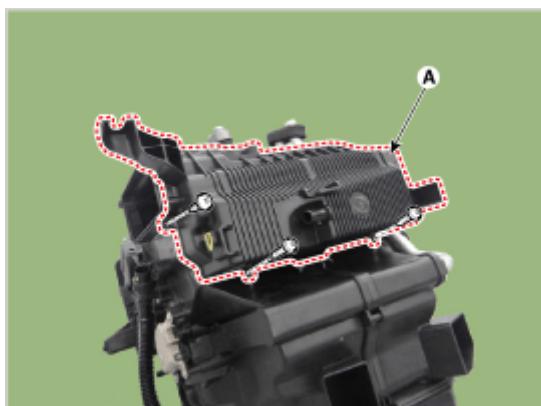


更换

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸暖风总成并从暖风总成上分离鼓风机总成。
(参考暖风部分-暖风总成)
3. 拧下固定螺钉，拆卸暖风总成下壳(A)。

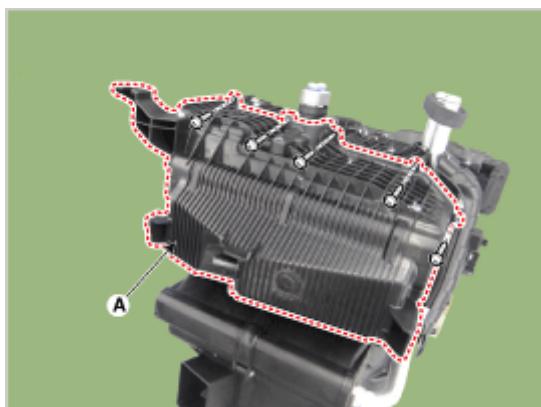

4. 从暖风总成上拆卸蒸发器芯(A)。

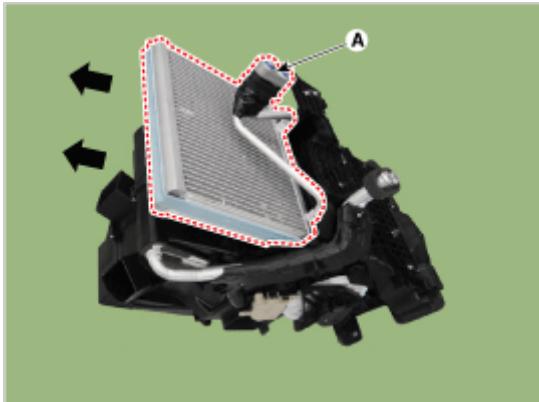

拆卸或安装加热器芯和蒸发器芯时，注意不要弯曲进口和出口管。

5. 按拆卸的相反顺序安装。

- 如果安装新蒸发器芯，需要补充压缩机润滑油 (PAG润滑油)。
- 用新品更换每个接头处的O型环，安装前涂抹一层薄薄的压缩机润滑油。确保R-134a、R-1234yf使用正确的O型环，以避免泄露。
- 润滑油充填结束后，应立刻密封润滑油罐，以免润滑油中进入湿气。
- 注意不要把压缩机润滑油溅在车身上，否则会损坏车身漆面。如果压缩机润滑油接触车身漆面，应立即用清水清洗干净。
- 在垫圈上涂抹密封胶。
- 确认不漏气。
- 向系统内充填制冷剂，并测试系统性能。
- 要注意不要把加热器的进水软管和出水软管倒换，并牢固安装软管夹。
- 向发动机冷却系统充填发动机冷却水。