



拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸仪表板下板。
(参考BD部分-“仪表板下装饰板”)
3. 拆卸转向柱上罩和下罩。
(参考BD部分-“转向柱罩板”)
4. 分离电子转向立柱锁连接器(A)。

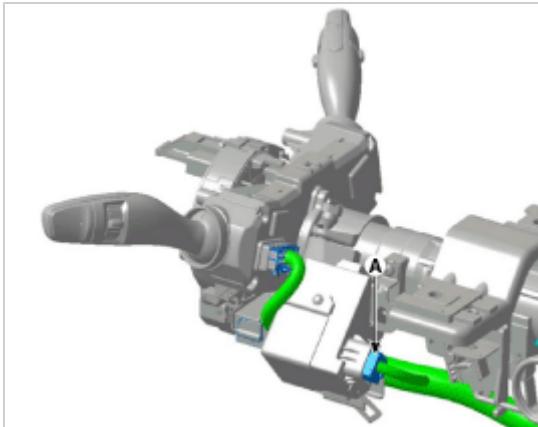

5. 拆卸电控转向柱锁(A)。
(参考转向系统-“转向柱和轴”)

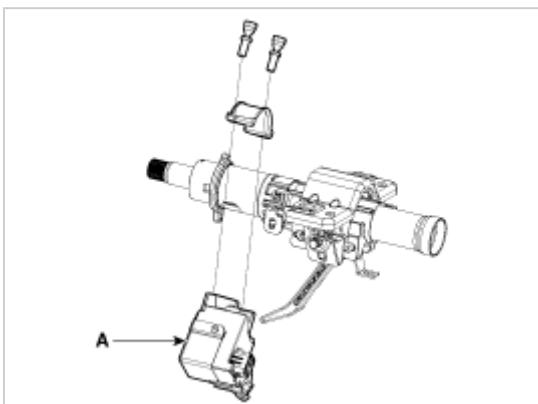

安装

1. 安装电控转向柱锁。

- 不要重复使用保险螺栓。
- 在电子转向立柱锁上安装新品保险螺栓时，拧紧保险螺栓直到螺栓头切断。

规定扭矩：

7.0–13.0 N·m (0.7–1.3 kgf·m, 5.0–9.4 lb·ft)

2. 安装转向柱。
3. 安装仪表板下装饰板。