


拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸中央仪表盘。
(参考BD部分-“中央仪表板”)
3. 拧松固定螺钉后，拆卸起动/停止按钮(A)。

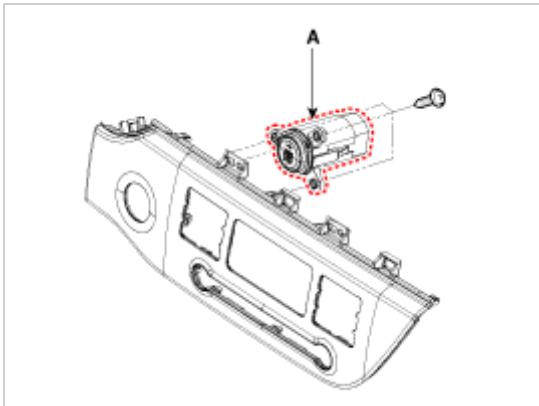

安装

1. 安装起动/停止按钮。
2. 安装中央仪表板。
3. 连接蓄电池负极端子。