


更换


戴上手套保护双手。

- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸前座椅总成。
(参考前座椅-“前座椅总成”)
2. 拆卸前座椅外侧保护盖。
(参考前座椅-“前座椅外侧保护盖”)
3. 拆卸前座椅内侧保护盖
(参考前座椅-“前座椅内侧保护盖总成”)
4. 向上拉起前座椅头枕(A)。

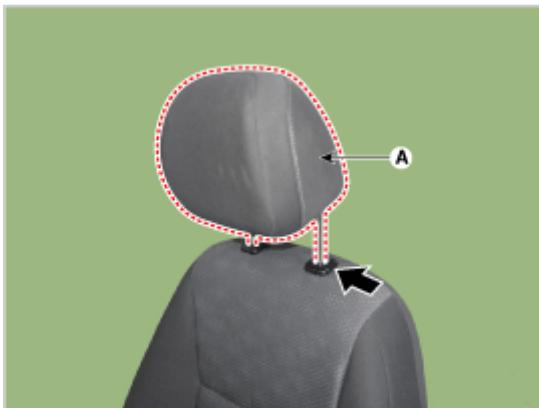

5. 拆卸前座椅靠背盖下部保护装置。

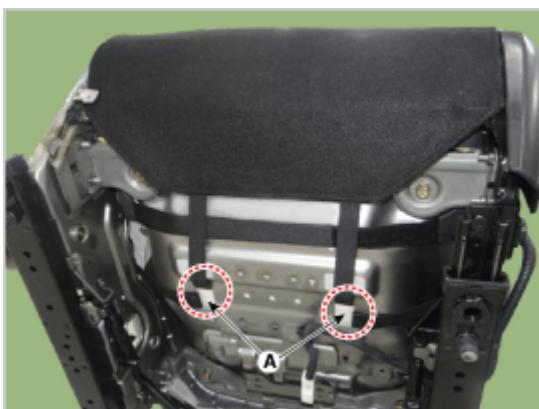

6. 拆卸前座椅靠背盖供环。



7. 向上拉动打开座椅靠背盖拉链(A)。





8. 拆卸前座椅靠背盖供环。




9. 按照箭头方向拉出前座椅靠背盖(A)。



10. 按压导轨中间的夹(A), 并拆卸头枕导轨(B)。

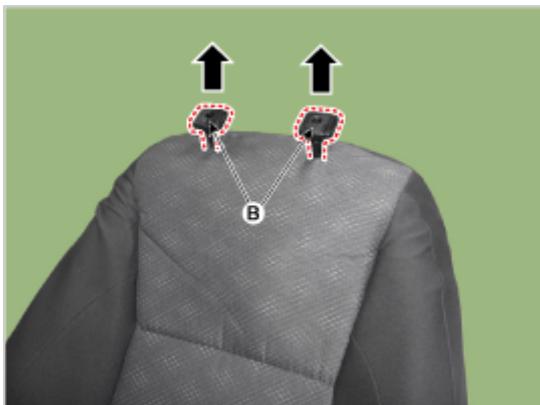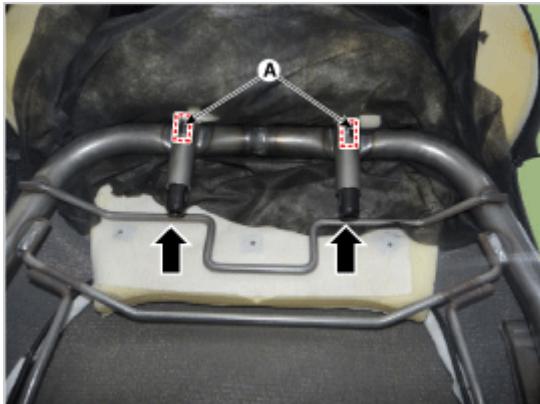

11. 拆卸前座椅靠背盖内部的拱环卡扣(A)，并拆卸前座椅靠背盖(B)。

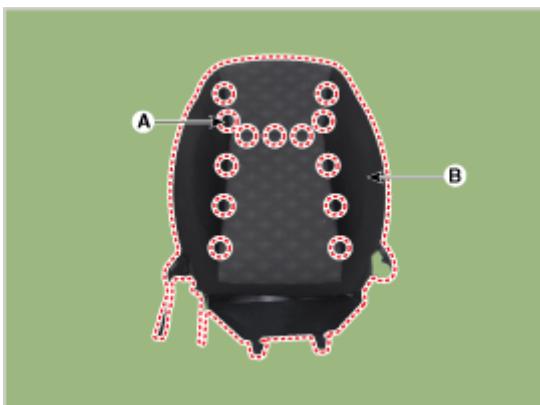

12. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确保线束连接器连接正确。
- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。
- 为了防止起皱纹，连接拱环卡扣(A)前，确保材料均匀铺设在座椅盖(B)上。
- 使用专用工具(C) (09880-4F000) 更换新拱环卡扣。

