



更换

1. 拆卸后车门装饰板。
(参考后车门-“后车门装饰板”)
2. 拧下后车门内侧手柄固定螺钉。

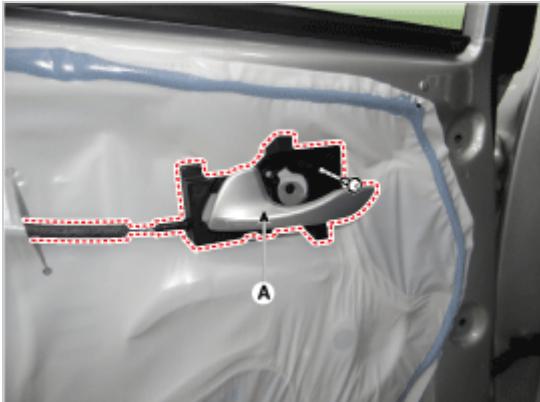


3. 拧下固定螺钉，并拆卸后车门装饰板固定支架(A)。

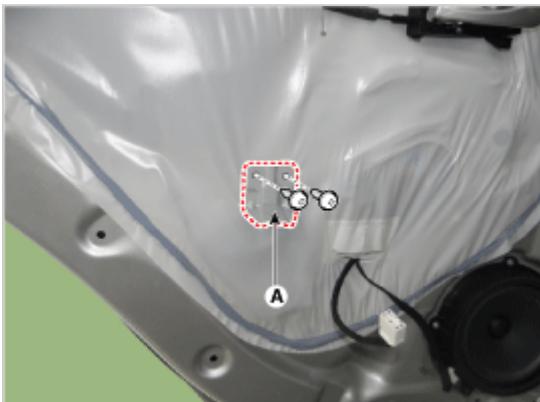


4. 拆卸后车门装饰密封防潮膜(A)。



5. 拆卸后车门带式内侧密封条(A)。

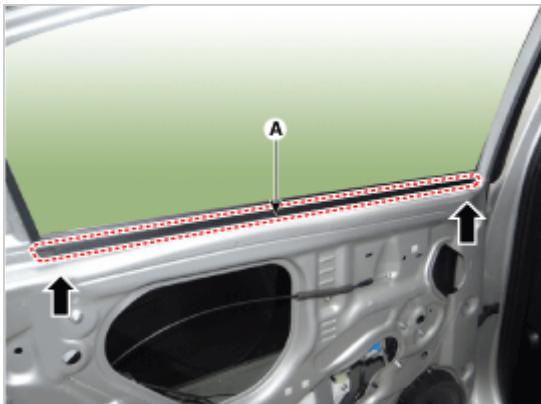

6. 拆卸后车门外侧带式密封条 (A)。

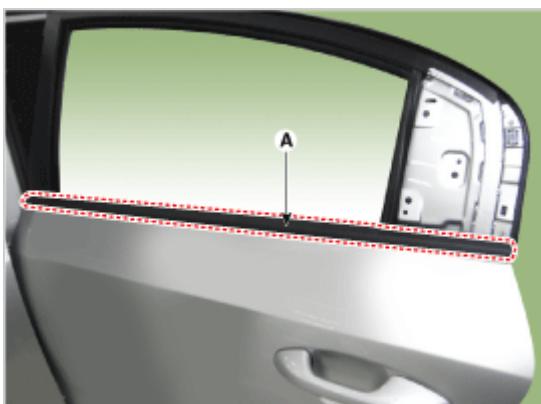


7. 拧下固定螺钉，并拆卸后车门三角装饰板 (A)。



8. 完全拧下后车门导槽固定螺栓，在不完全拧下后车门板螺母的情况下，尽可能多拧松螺母。

规定扭矩:

螺母: 3.9~5.9N·m (0.4~0.6kgf·m, 2.9~4.3lb·ft)

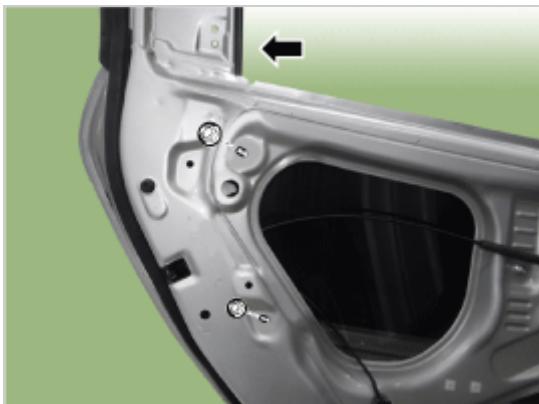


9. 拆卸后门窗玻璃固定孔塞(A)。



10. 小心调整后门窗玻璃(A), 直到看见螺栓为止, 并拧下固定螺栓。从玻璃滑道上分离玻璃, 并小心将玻璃从门窗开槽中拉出。

规定扭矩:

7.8~11.8N·m (0.8~1.2kgf·m, 5.8~8.7lb·ft)

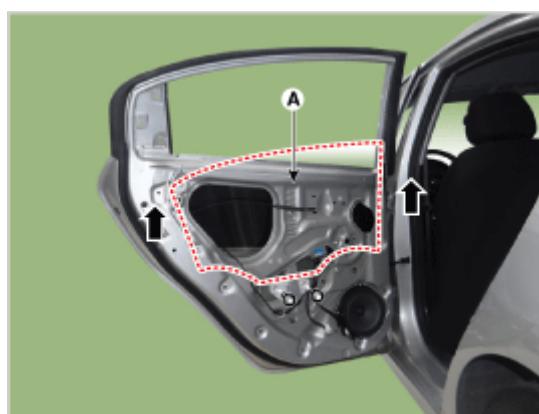

注意不要让玻璃下滑和/或刮伤玻璃表面。

- 操作门窗开关, 对齐固定孔/螺栓与门窗玻璃上的孔。
- 如果门窗电机不工作, 并拆卸电机并用手对齐孔。

11. 按拆卸的相反顺序安装。

- 上下移动玻璃检查是否移动自由和没有阻碍。
- 必要时调整玻璃的位置。
- 确保车门闭锁和打开正常。
- 更换任何损坏的夹子。