


更换


• 小心不要损坏翼子板和车身。

• 拆卸夹时，使用夹拆卸工具。

1. 拆卸前保险杠。
(参考前保险杠部分-“前保险杠盖”)
2. 拆卸大灯。
(参考BE部分-“大灯”)
3. 拆卸前轮罩。
(参考车身侧面造型-“前车轮罩”)
4. 拆卸三角装饰板。
(参考车身侧面造型-“三角装饰板”)
5. 拧下固定螺钉和螺栓，并拆卸前保险杠侧固定支架 (A)。

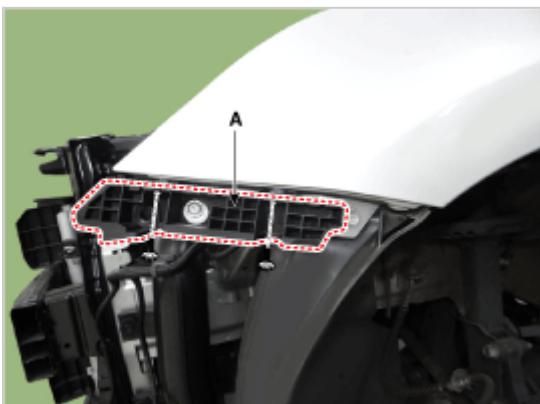

6. 拧下螺母和螺栓后，拆卸翼子板总成(A)。

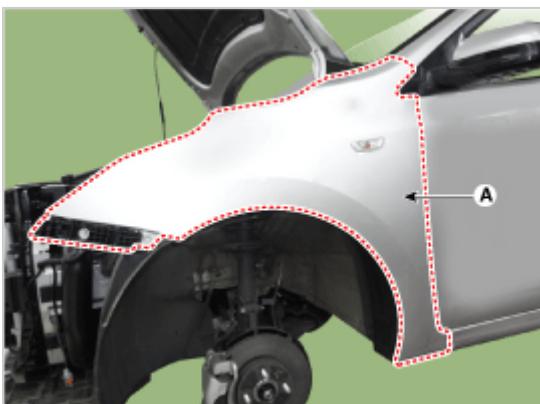

7. 按拆卸的相反顺序安装。

• 更换任何损坏的夹子。