

拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)导线。
2. 拆卸仪表板下装饰板。
(参考BD部分-“仪表板下装饰板”)
3. 分离所有连接至转向柱的线束连接器。
4. 拧下转向柱固定螺母。

规定扭矩:

24.5-29.4N·m(2.5-3.0kgf·m, 18.1-21.7lb·ft)




5. 拧下转向柱固定螺栓，并拆卸转向柱总成。



6. 拧下MDPS电机固定螺栓。

规定扭矩:

14.7-21.6N·m(2.5-3.0kgf·m, 18.1-21.7lb·ft)

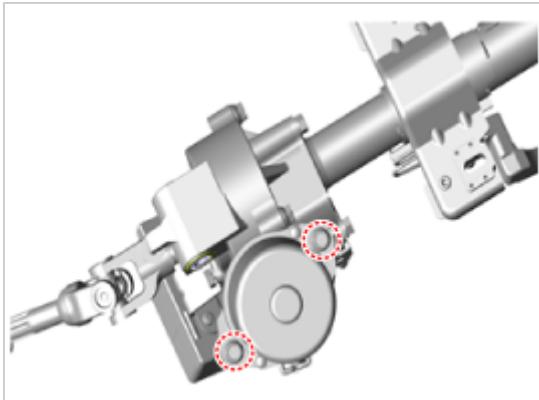

7. 按拆卸的相反顺序安装。