


主线束(8)

CV10-8

M07-B 音频/视频&导航控制器


维修配件号	不可用
供应商配件号	2188701-1
供应商配件名称	AMP_020080_35F

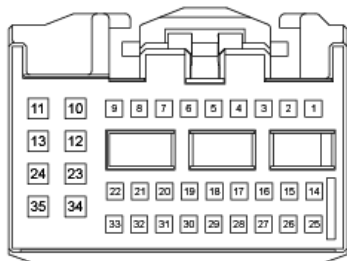

1. -	-	19. -	-
2. R	麦克风(+)	20. -	-
3. -	-	21. -	-
4. -	-	22. Y	[未配备ISG]
5. P	车顶天线(AM/FM B+)		室内接线盒(保险丝-ACC)
6. Y	照明灯(+)	Y	[配备ISG]直流/直流转换器
7. -	-	23. -	-
8. -	-	24. -	-
9. O/B	仪表盘(交流发电机输出(-))	25. G	倒车信号
10. R	[未配备ISG]室内接线盒	26. Br/B	BCM (驾驶席车门开关)
	(电源连接器保险丝-音响)	27. L	BCM (门锁开锁)
R	[配备ISG]直流/直流转换器	28. G/O	BCM (驻车制动开关)
11. -	-	29. R/B	P档:
12. B	搭铁(GM04)		ATM变速杆指示灯、
13. -	-		仪表盘
14. -	-	30. W	BCM (自动灯光(音频/视频尾灯))
15. B	麦克风(-)	31. -	-
16. -	-	32. -	-
17. -	-	33. G/B	室内接线盒
18. -	-		(保险丝-模块2)
		34. -	-
		35. -	-

M08 仪表盘

维修配件号	不可用
供应商配件号	MG855708
供应商配件名称	KET_025II_40F

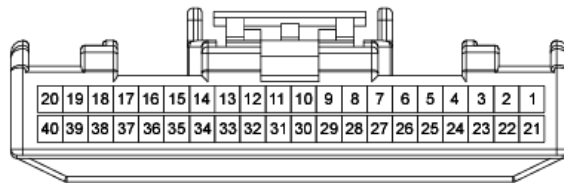

1. -	-	21. Gr/O	行车电脑开关(-)_输入:行车电脑
2. -	-		远程控制开关(右)(行车电脑(-))
3. -	-	22. G	行车电脑开关(+)_输入:行车电脑
4. -	-		远程控制开关(右)(行车电脑(+))
5. -	-	23. -	-
6. R/B	P_输出: ATM变速杆指示灯	24. G	倒车信号
7. G	音频/视频&导航控制器	25. W	后除霜器开关输入:
8. W	R_输出: ATM变速杆指示灯		空调控制器
9. L/B	N_输出: ATM变速杆指示灯	26. Gr	助手席安全带警告灯输出
10. P/B	D_输出: ATM变速杆指示灯		空调控制器
11. Y	S_输出: ATM变速杆指示灯	27. Br	室内接线盒
12. P	钥匙防盗输入: 钥匙防盗模块		(后除霜器继电器)
13. L	速度输出: 音响	28. G	发动机罩开关输入:发动机罩开关
14. G	音频/视频&导航控制器	29. B	B-CAN(低电位)
15. L	发电机_L_输入: 交流发电机(L)	30. Y	B-CAN(高电位)
16. B	燃油传感器(+)_输入:	31. O/B	ALT输出(-):
17. W	燃油传感器、PCM/ECM		音频/视频&导航控制器
18. P/O	驾驶席座椅安全带开关输入:	32. G	C-CAN(高电位)
	驾驶席座椅安全带开关	33. O	C-CAN(低电位)
19. O	燃油传感器(-)_输入:燃油传感器	34. O	助手席座椅安全带开关输入:
20. -	制动开关输入:		助手席座椅安全带开关
	制动油量传感器	35. -	-
	室内接线盒	36. P	助手席安全带提示垫开关输入:
	(保险丝-空气囊警告灯)		安全带提示垫
	机油压力开关输入:	37. B	搭铁(GM03)
	机油压力开关	38. R	直流/直流转换器(B+输出)
		39. L/O	室内接线盒
			(保险丝-仪表盘)
		40. R	室内接线盒(电源
			连接器保险丝-室内灯)