

电动室外后视镜系统

维修提示(1)


电路说明

点火开关在ACC以上位置时，可使用后视镜开关调整室外后视镜的角度。


要调整后视镜，移动选择开关杆到R(右)或L(左)位置，并按动向左/向右或向上/向下开关进行调整。按下向上或向下开关时，向左或向右开关连接，按下向左或向右开关时向上或向下开关连接。后视镜调整结束后，移动选择开关杆到中间位置，防止意外调整。

- 电动室外后视镜内部开关接口说明


1) 后视镜向上开关

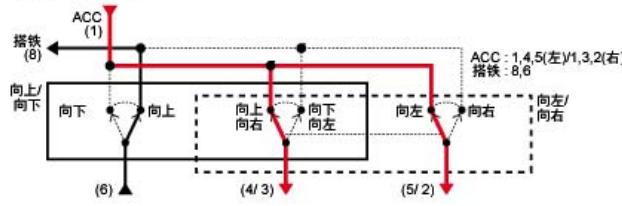


2) 后视镜向下开关

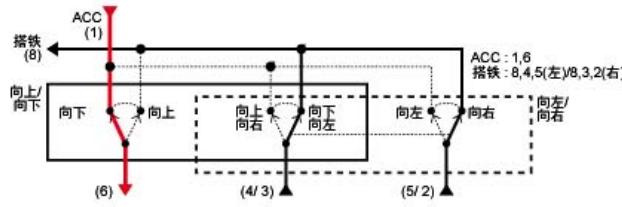

3) 后视镜向左开关

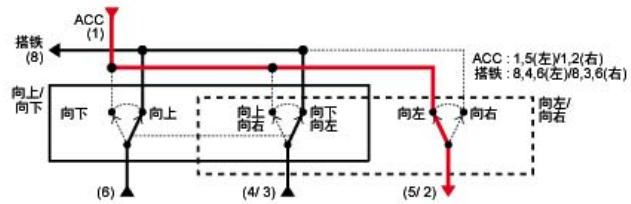

4) 后视镜向右开关

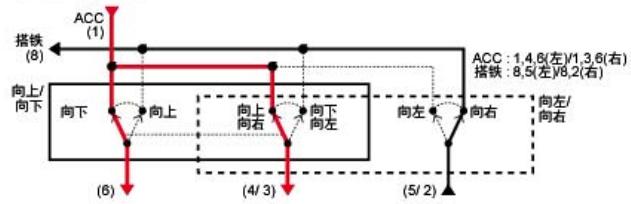

- 电动室外后视镜检查

按照下表所示检查电动室外后视镜的工作是否正常。

	方向	1	2	3	B+	搭铁
左	向上	<input type="radio"/>				
	向下	<input type="radio"/>				
	向左	<input type="radio"/>				
	向右	<input type="radio"/>				
右	向上	<input type="radio"/>				
	向下	<input type="radio"/>				
	向左	<input type="radio"/>				
	向右	<input type="radio"/>				