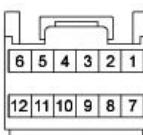

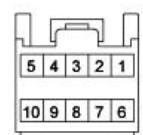
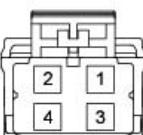


主线束(12)

CV10-12

M24	仪表板开关	<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>CL6424-0051-4</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>HRS_025_12F</td></tr> </table>  <p>1. Y 照明灯(+) 2. G 室内接线盒 (保险丝-模块2) 3. Br 左/右大灯水平调整执行器 4. - 5. B 搭铁(GM02) 6. -</p> <p>7. - 8. - 9. - 10. - 11. Gr ESP OFF开关;ESP控制 模块(ESP On/Off开关) 12. -</p>	维修配件号	不可用	供应商配件号	CL6424-0051-4	供应商配件名称	HRS_025_12F	M26	电控转向柱锁 (配备智能钥匙)	<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>1890108223AS</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>MG651044</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>KET_090II_06F</td></tr> </table>  <p>1. - 2. Y 智能钥匙控制模块 (ESCL_搭铁) 3. R 智能钥匙控制模块 (ESCL_电源) 4. Gr/O 智能钥匙控制模块 (ESCL_启动) 5. L/O 智能钥匙控制模块 (ESCL_开锁) 6. Gr 智能钥匙控制模块 (ESCL_通信)</p>	维修配件号	1890108223AS	供应商配件号	MG651044	供应商配件名称	KET_090II_06F
维修配件号	不可用																
供应商配件号	CL6424-0051-4																
供应商配件名称	HRS_025_12F																
维修配件号	1890108223AS																
供应商配件号	MG651044																
供应商配件名称	KET_090II_06F																
M25	钥匙防盗模块	<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>9999900126AS</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>316988-6</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>AMP_040II_10F</td></tr> </table>  <p>1. O 点火钥匙照明灯&钥匙插入 开关(天线线圈(-)) 2. - 3. Y 仪表盘(钥匙防盗输入) 4. - 5. W 室内接线盒 (保险丝-钥匙防盗)</p> <p>6. G 点火钥匙照明灯&钥匙插入 开关(天线线圈(+)) 7. B/O 搭铁(GM02) 8. Y 诊断连接器(车身K-线路) 9. L/O PCM/ECM(钥匙防盗诊断连接线) 10. L/B 室内接线盒(保险丝-ECU4)</p>	维修配件号	9999900126AS	供应商配件号	316988-6	供应商配件名称	AMP_040II_10F	M27	FET(场效应晶体管) (自动空调)	<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>MG655651-5</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>KET_250_04F</td></tr> </table>  <p>1. R 鼓风机电机 2. Gr 空调控制器(漏极) 3. B 搭铁(GM01) 4. Gr/B 空调控制器(集电极)</p>	维修配件号	不可用	供应商配件号	MG655651-5	供应商配件名称	KET_250_04F
维修配件号	9999900126AS																
供应商配件号	316988-6																
供应商配件名称	AMP_040II_10F																
维修配件号	不可用																
供应商配件号	MG655651-5																
供应商配件名称	KET_250_04F																