


主线束(6)

CV10-6

M09-A 音响


- 18母/白色(KET_09025_18F_W)

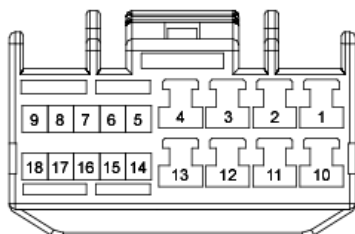

- | | | | |
|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| 1. Y | 后左车门扬声器(+) | 10. B | 后左车门扬声器(-) |
| 2. R | 驾驶席车门扬声器(+),
驾驶席高频扬声器(+) | 11. L | 驾驶席车门扬声器(-),
驾驶席高频扬声器(-) |
| 3. G | 助手席车门扬声器(+),
助手席高频扬声器(+) | 12. O | 助手席车门扬声器(-),
助手席高频扬声器(-) |
| 4. Br | 后右车门扬声器(+) | 13. W | 后左车门扬声器(-) |
| 5. - | - | 14. - | - |
| 6. - | - | 15. - | - |
| 7. - | - | 16. - | - |
| 8. L | 照明灯(+) | 17. Gr | 照明灯(-) |
| 9. L/B | 仪表盘(变阻器输出) | 18. R | 右玻璃/车顶天线
(远程天线(电源)) |

M09-B 音响

- 24母/白色(KET_09025_24F_W)

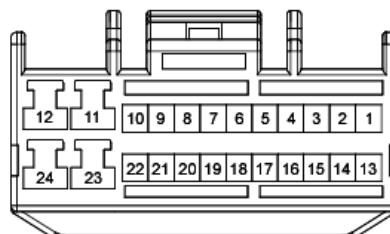

- | | | | |
|--------|----------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1. - | - | 13. - | - |
| 2. - | - | 14. - | - |
| 3. - | - | 15. Gr | BCM(自动灯光)
[A/T] |
| 4. Br | 时钟弹簧
(远程控制开关信号) | 16. Y | 仪表盘(4脉冲输出)
[M/T] |
| 5. - | - | | 车速传感器(速度输出) |
| 6. W | AUX&USB接口
(USB数据+)/IPOD接收) | 17. G | 时钟弹簧
(远程控制开关搭铁) |
| 7. B | AUX&USB接口(USB/IPOD电源) | 18. Y | AUX&USB接口
(USB数据-)/IPOD发送) |
| 8. Y | AUX&USB接口(AUX右声道输入) | 19. B/O | AUX&USB接口(USB/IPOD搭铁) |
| 9. B/O | AUX&USB接口(AUX REF) | 20. G/B | AUX&USB接口(AUX检测) |
| 10. W | 麦克风(+) | 21. Br | AUX&USB接口(AUX左声道输入) |
| 11. L | 智能接线盒
(保险丝-模块1) | 22. G | 麦克风(-) |
| 12. R | 智能接线盒
(暗电流自动切断装置
保险丝-多媒体1) | 23. - | - |
| | | 24. B | 搭铁(GM04) |