


## 座椅线束(1)

CV70-1


**驾驶员座椅**

S01 驾驶员座椅手动开关(配备IMS)  
- 20母/ N/A(AMP\_070\_20F)

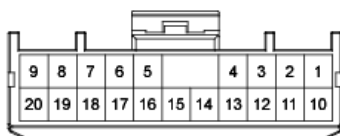

- |        |                             |         |                             |
|--------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 1. R/W | 驾驶员IMS模块<br>(驾驶员靠背倾斜信号-向前)  | 11. L/R | 驾驶员腰垫电机(向后)                 |
| 2. B   | 搭铁(GF01)                    | 12. -   | -                           |
| 3. B   | 搭铁(GF01)                    | 13. R/W | 智能接线盒<br>(保险丝-驾驶员电动座椅)      |
| 4. B/W | 搭铁(GF01)                    | 14. -   | -                           |
| 5. -   | -                           | 15. G/W | 驾驶员IMS模块(驾驶员滑动-向后)          |
| 6. -   | -                           | 16. B/W | 驾驶员IMS模块(驾驶员滑动-向前)          |
| 7. -   | -                           | 17. B/R | 驾驶员IMS模块<br>(驾驶员前高度调整装置-上升) |
| 8. Y   | 驾驶员IMS模块<br>(驾驶员后高度调整装置-上升) | 18. W   | 驾驶员IMS模块<br>(驾驶员前高度调整装置-下降) |
| 9. G   | 驾驶员IMS模块<br>(驾驶员后高度调整装置-下降) | 19. Br  | 驾驶员IMS模块<br>(驾驶员靠背倾斜-向后)    |
| 10. G  | 驾驶员腰垫电机(向前)                 | 20. -   | -                           |

S02-A 驾驶员IMS模块(配备IMS)  
- 12母/ N/A(KET\_12F)




- |        |                |         |                |
|--------|----------------|---------|----------------|
| 1. -   | -              | 7. G/W  | 驾驶员前高度调整电机(上升) |
| 2. B/R | 驾驶员前高度调整电机(上升) | 8. -    | -              |
| 3. Y   | 驾驶员后高度调整电机(上升) | 9. -    | -              |
| 4. R/W | 驾驶员靠背倾斜电机(向前)  | 10. G   | 驾驶员后高度调整电机(下降) |
| 5. B/W | 驾驶员滑动电机(向前)    | 11. Br  | 驾驶员靠背倾斜电机(向后)  |
| 6. -   | -              | 12. G/W | 驾驶员滑动电机(向后)    |

S02-B 驾驶员IMS模块(配备IMS)  
- 5母/ N/A(KET\_5F)



- |      |                           |      |                    |
|------|---------------------------|------|--------------------|
| 1. R | 智能接线盒                     | 3. R | 智能接线盒              |
| 2. B | (保险丝-驾驶员电动座椅)<br>搭铁(GF01) | 4. - | (保险丝-驾驶员电动座椅)<br>- |
|      |                           | 5. B | 搭铁(GF01)           |

S02-C 驾驶员IMS模块(配备IMS)  
- 20母/ N/A(KET\_040II PCB\_20F)



- |        |                                               |         |                              |
|--------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1. -   | -                                             | 11. -   | -                            |
| 2. -   | -                                             | 12. -   | -                            |
| 3. B/W | 驾驶员座椅手动开关<br>(驾驶员滑动开关-向前)                     | 13. G/W | 驾驶员座椅手动开关<br>(驾驶员滑动开关-向后)    |
| 4. R/W | 驾驶员座椅手动开关<br>(驾驶员靠背倾斜开关-向前)                   | 14. Br  | 驾驶员座椅手动开关<br>(驾驶员靠背倾斜开关-向后)  |
| 5. B/R | 驾驶员座椅手动开关<br>(驾驶员前高度调整开关-上升)                  | 15. W   | 驾驶员座椅手动开关<br>(驾驶员前高度调整开关-下降) |
| 6. Y   | 驾驶员座椅手动开关<br>(驾驶员后高度调整开关-上升)                  | 16. G   | 驾驶员座椅手动开关<br>(驾驶员后高度调整开关-下降) |
| 7. Br  | 驾驶员滑动电机(传感器信号)                                | 17. -   | -                            |
| 8. L   | 驾驶员靠背倾斜电机(传感器信号)                              | 18. -   | -                            |
| 9. W   | 驾驶员前高度调整电机<br>(传感器信号)                         | 19. -   | -                            |
| 10. Y  | 传感器电源: 驾驶员滑动电机、<br>驾驶员前/后高度调整电机、<br>驾驶员靠背倾斜电机 | 20. -   | -                            |