



拆卸


1. 释放燃油管路内剩余的压力
(参考燃油输送系统-释放燃油管路内剩余的压力)
2. 点火开关置于OFF，分离蓄电池负极(-)导线。
3. 拧下固定螺母(B)，分离燃油供油管(A)。

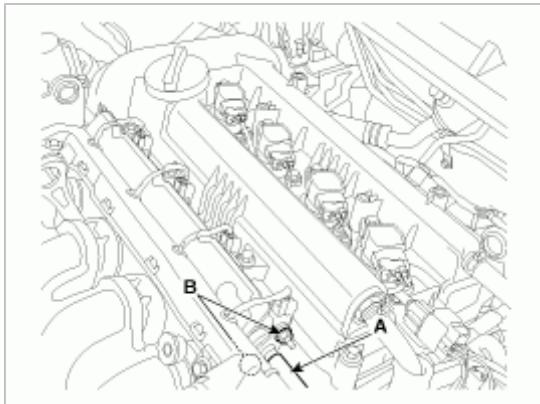


4. 从PCSV分离蒸汽软管(A)。

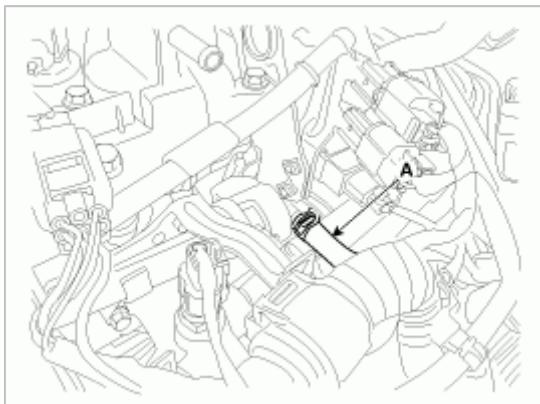


5. 举升车辆。
6. 拆卸燃油箱。
(参考燃油输送系统-“燃油箱”)
7. 使用螺丝刀拆卸蒸汽管和下燃油管固定卡(A)。

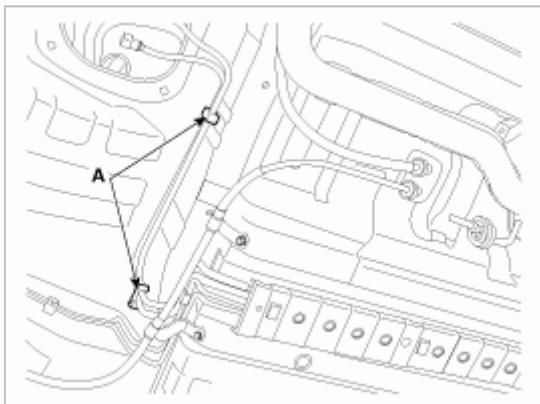


8. 拧下固定螺母，朝箭头方向推动隔热板。

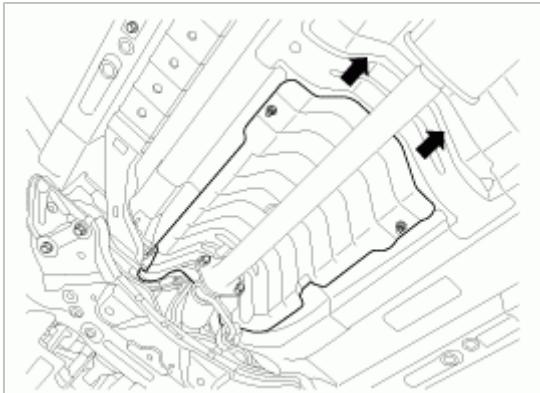


9. 拧下固定螺栓(A)，拆卸燃油管固定卡(B)。

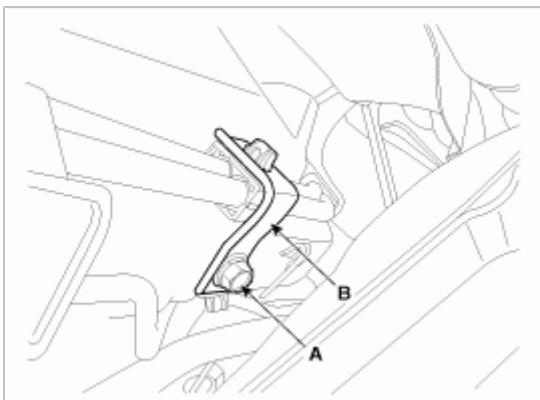

10. 分离固定卡，拆卸燃油&制动管路保护罩(A)。

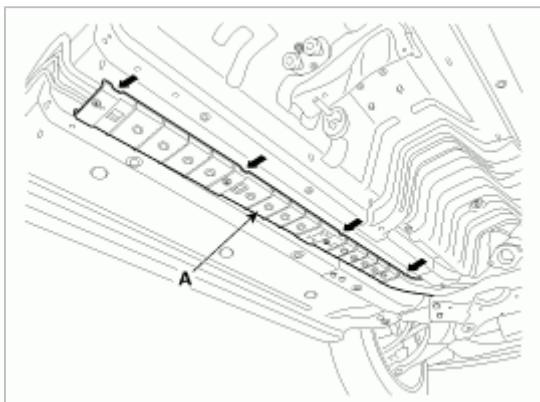

11. 拆卸燃油管路。

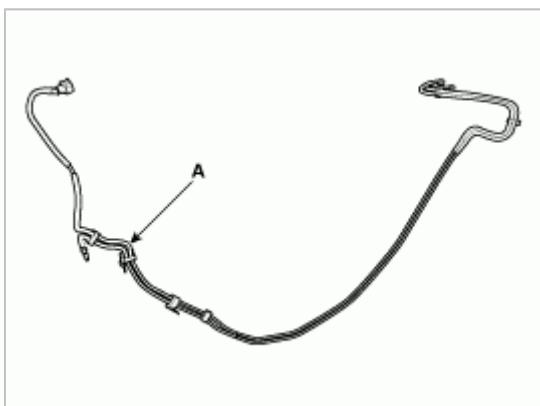

安装

- 按规定扭矩安装部件。
- 部件掉落时可能会发生内部损坏。这种情况下，检查后再使用。

1. 按拆卸的相反顺序安装。