


拆卸与安装

1. 分离蓄电池(-)端子。
2. 拆卸油尺&导管(A)。

规定扭矩

9.8~11.8N·m (1.0~1.2kgf·m, 7.2~8.7lb·ft)

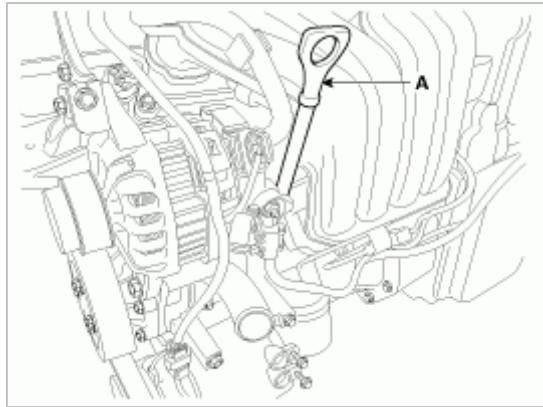

3. 按拆卸的相反顺序安装。