

检查

1. 使用GDS检查后窗除雾器开关输入。
2. 为检后窗除雾器开关的输入值，选择选项“车身控制模块”。
3. 为参考现在的BCM输入/输出值，“当前数据”。它提供智能接线盒的BCM输入/输出条件的信息。

The screenshot shows the 'Current Data Stream' (当前数据流) screen of the GDS. The title bar says '当前数据流' (21/42). Below it are several buttons: '标准显示' (Standard Display), '全部列表' (All List), '图表' (Chart), '项目列表' (Project List), '重置最小、最大' (Reset Min, Max), '记录' (Record), and '停止' (Stop). The main area has two columns: '传感器名称' (Sensor Name) and '数值 单位' (Value Unit). The data table includes:


传感器名称	数值 单位
后除霜器继电器	OFF -
防盗喇叭继电器	OFF -
防盗继电器	OFF -
后备箱门/行李箱盖释放继电器	OFF -
中央门锁闭锁开关	OFF -
电动门窗继电器	ON -

4. 在强制模式中，检查后窗除雾器开关的输入值，选择智能接线盒的“执行器驱动测试”。


The screenshot shows the 'Driver Test' (驱动测试) screen of the GDS. The title bar says '驱动测试'. The left sidebar lists '测试项目' (Test Items): 后除霜器继电器, 前除冰器继电器, 中央门锁闭锁继电器, 中央门锁开锁继电器, 电动门窗继电器, 左转向信号, 右转向信号, 闪光器声音继电器[选配]. The main area has three sections: '持续时间' (Duration), '条件' (Conditions), and '结果' (Result). Under '持续时间', it says '直到按下停止按钮'. Under '条件', it says '点火开关ON'. Under '结果', it says '成功'. There are '开始' (Start) and '停止' (Stop) buttons on the right.

更换


1. 拆卸中央仪表盘。
(参考车身-“中央仪表板”)
2. 拆卸仪表盘装饰板。
(参考车身-“仪表盘装饰板”)
3. 拧下固定螺钉，拆卸驾驶席通风口总成(A)。

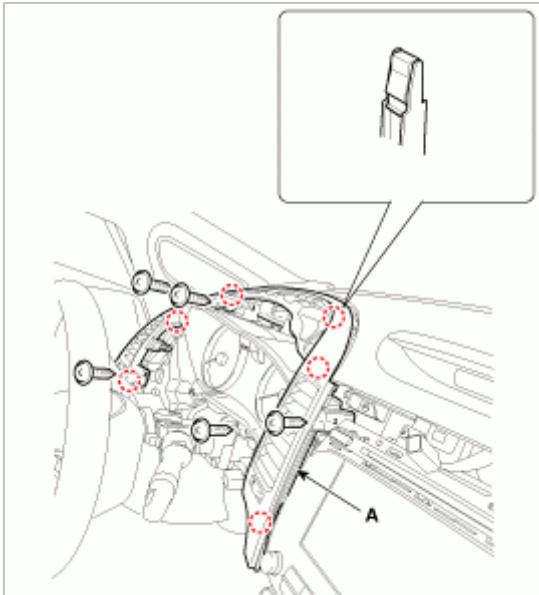


4. 拧下固定螺钉后，分离连接器(A)，拆卸中央装饰板(B)。

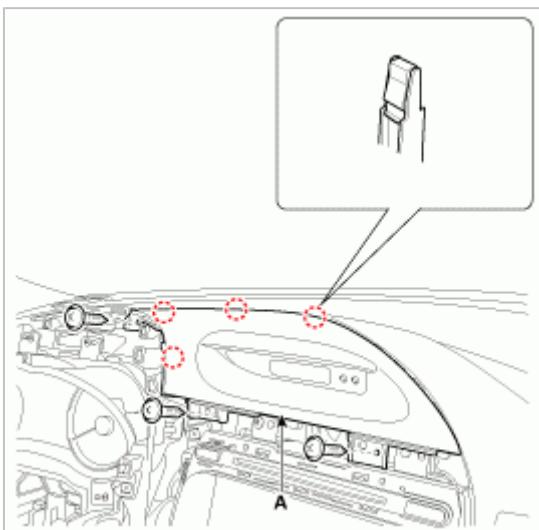


5. 分离时钟连接器(A)。

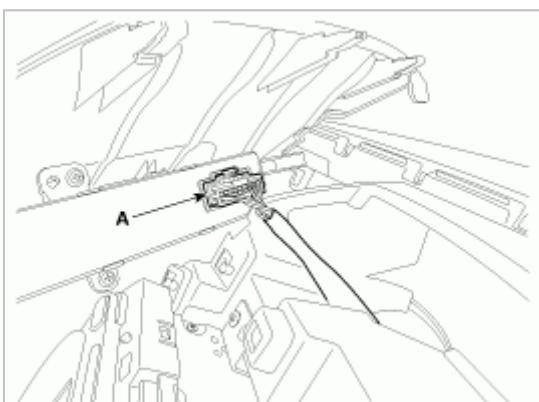


6. 拧下固定螺钉，拆卸中央通风口总成[右](A)。

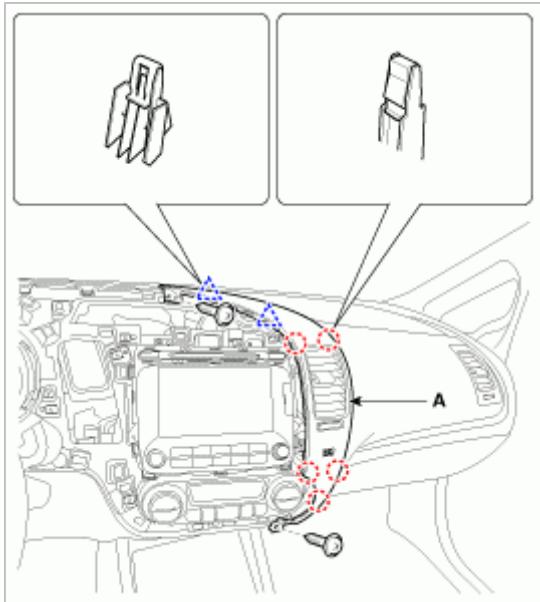

7. 拆卸室内温度传感器软管(A)。
8. 分离室内温度传感器连接器(B)。

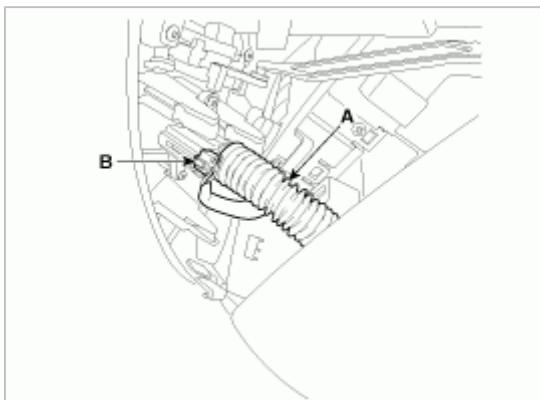

9. 拧下固定螺钉，拆卸空调&暖风控制模块(A)。

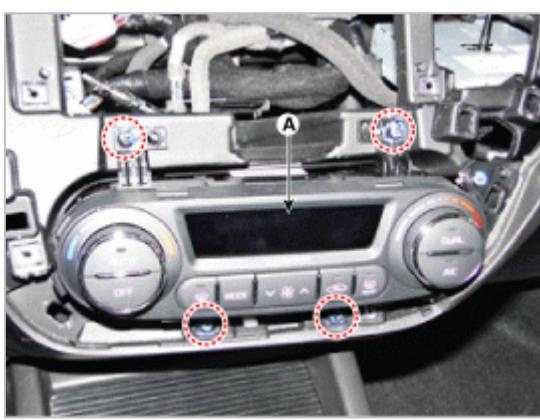

10. 分离空调&暖风控制模块连接器(C)。



11. 按拆卸的相反顺序安装。