


## 部件位置

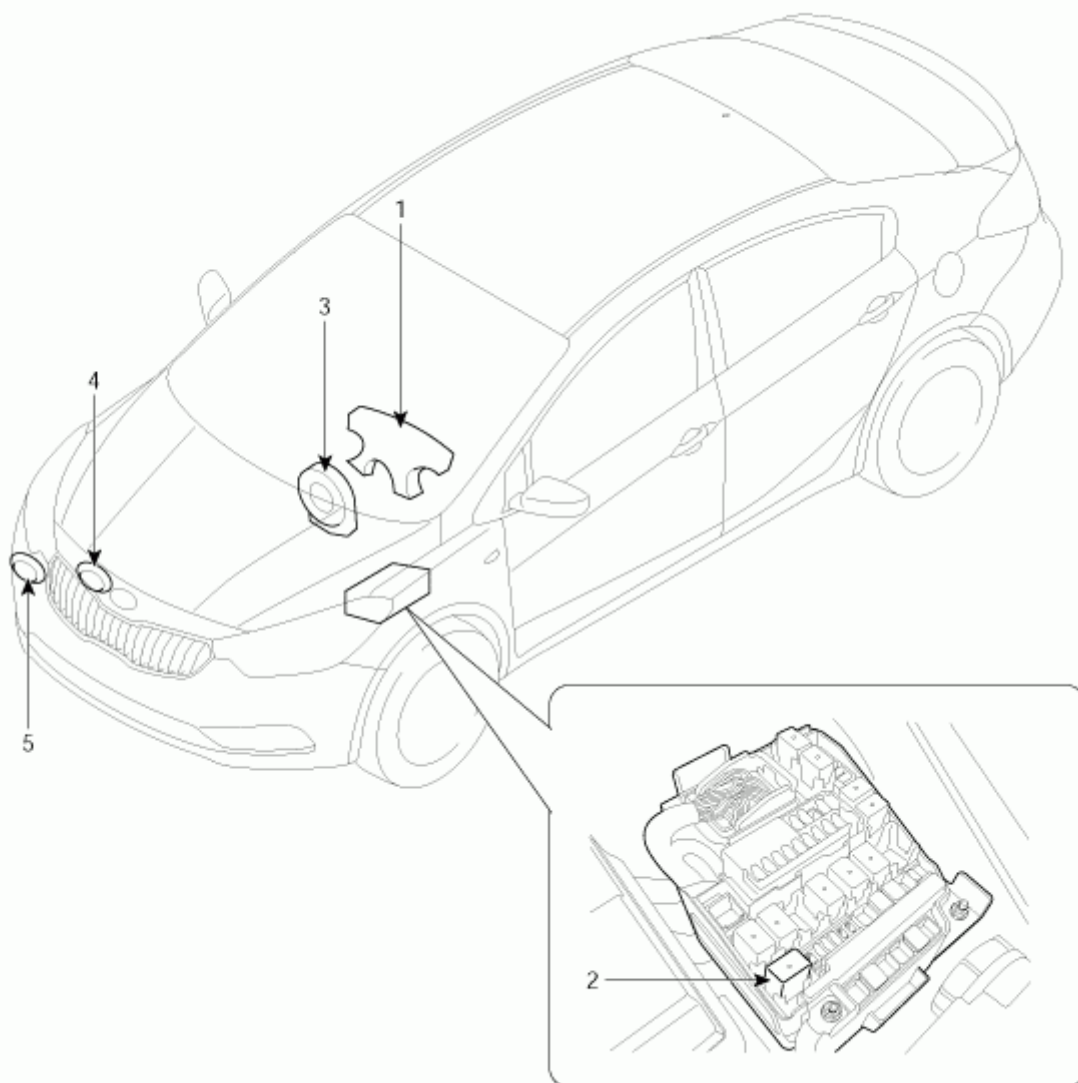

1. 喇叭开关
2. 喇叭继电器(发动机室)
3. 时钟弹簧

4. 喇叭(高音)
5. 喇叭(低音)