



拆卸

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 拆卸底板控制台总成。
(参考BD部分-“底板控制台总成”)
3. 分离开关连接器(A)。

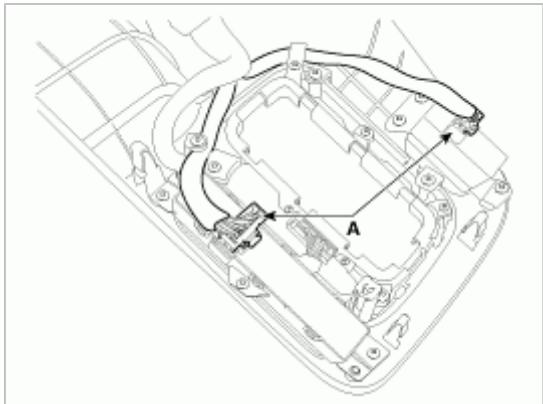

4. 从控制台上盖拆卸开关(A)。

[驾驶席]

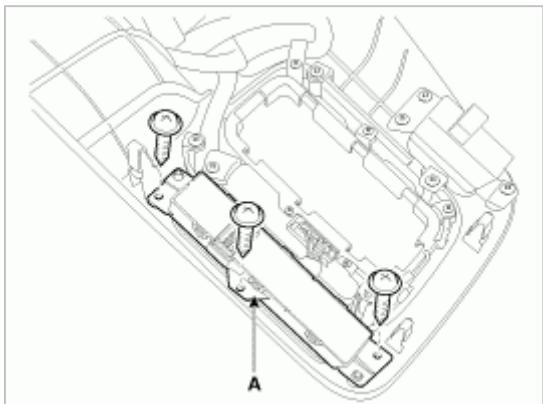

[助手席]



安装

1. 安装开关，并连接开关连接器。
2. 安装底板控制台总成。
3. 连接蓄电池负极端子。