


## 部件位置

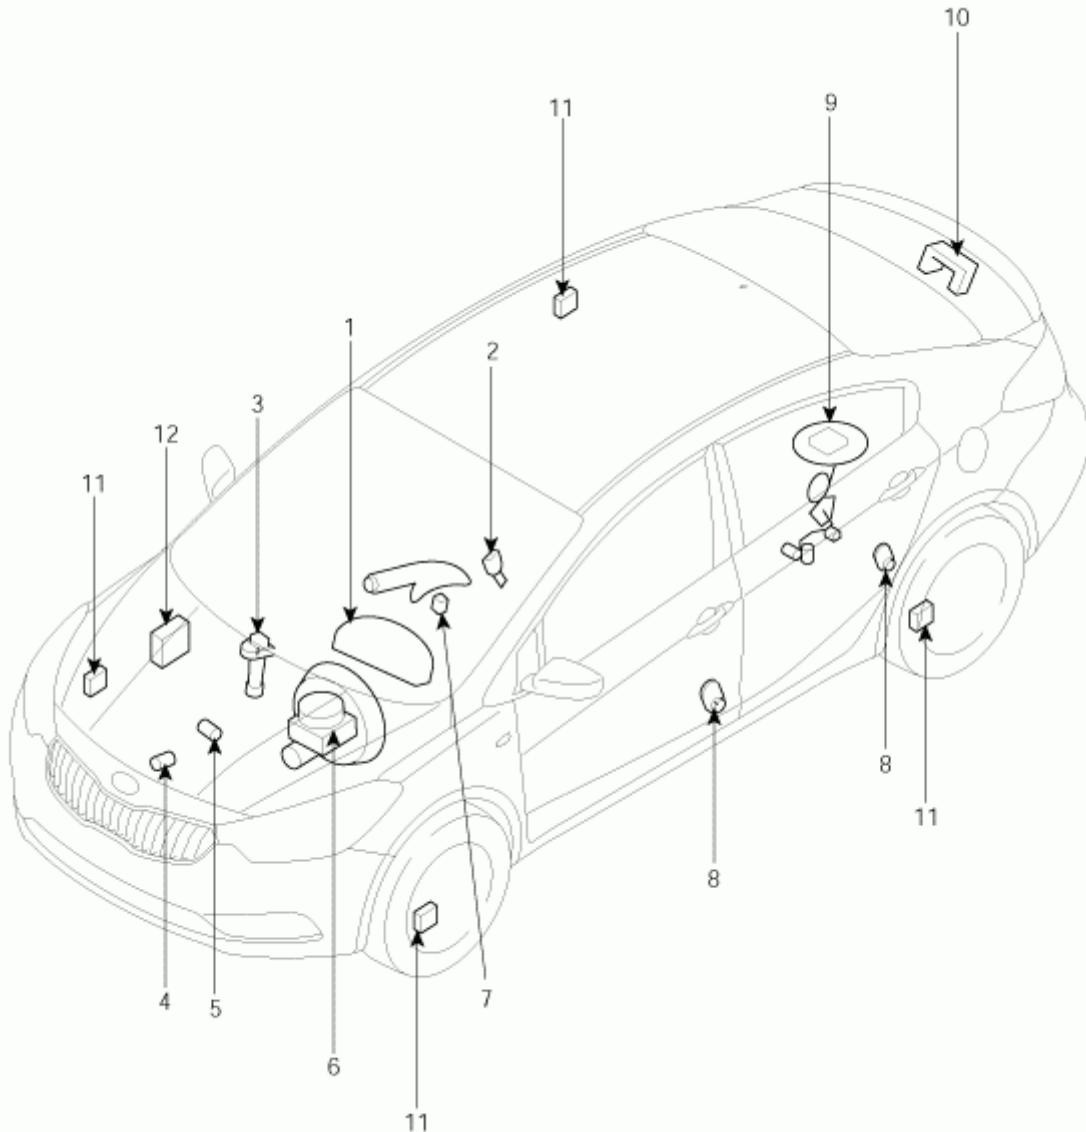

- 1. 仪表盘总成
- 2. 座椅安全带开关
- 3. 车速传感器
- 4. 发动机冷却水温传感部
- 5. 油压开关
- 6. 制动油位警告开关

- 7. 驻车制动开关
- 8. 车门开关
- 9. 燃油位传感部
- 10. 行李箱盖打开开关
- 11. 轮速传感器
- 12. ABS ECU