


更换


- 戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具，拆卸内饰，以免损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和仪表板。


1. 从手套箱上分离止动器 (B)。

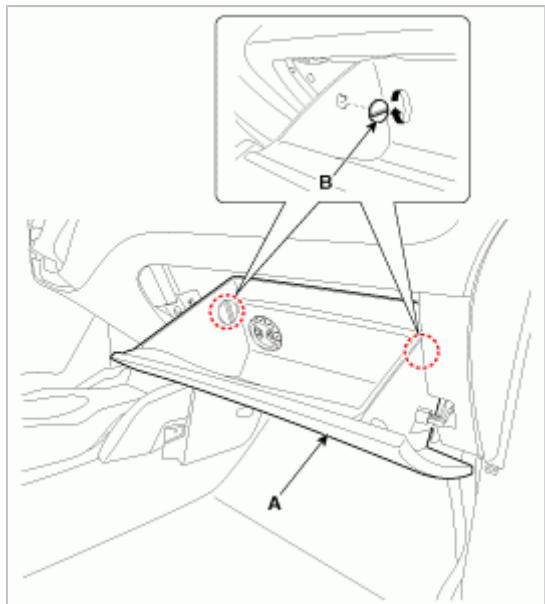


2. 从手套箱 (B) 分离空气缓冲器 (A)。

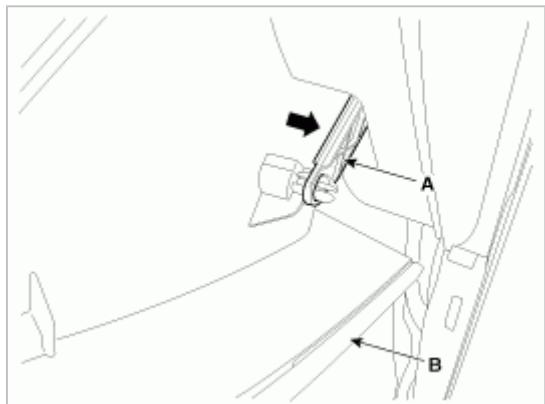

3. 分离销 (A)，拆卸手套箱 (B)。

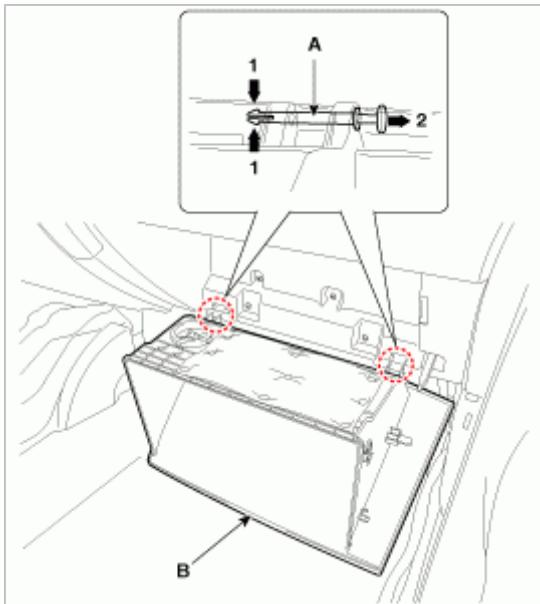


4. 使用螺丝刀或拆卸工具，拆卸仪表板侧盖[右] (A)。

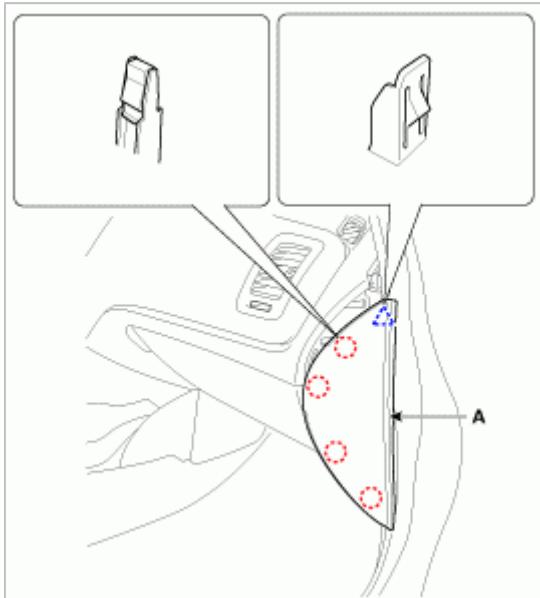


5. 拆卸手套箱软管盖 (A)。


6. 通过向上滑动拆卸手套箱软管 (B)。

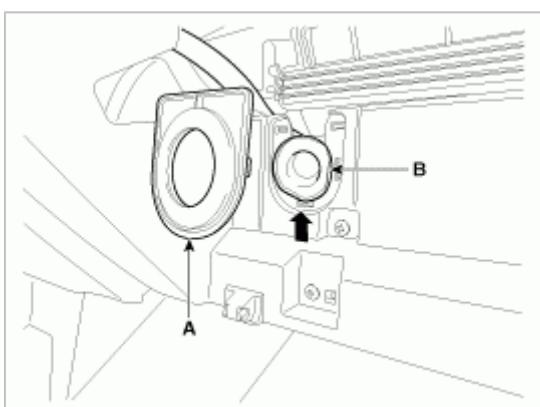

7. 拧下固定螺钉后，拆卸手套箱壳 (A)。

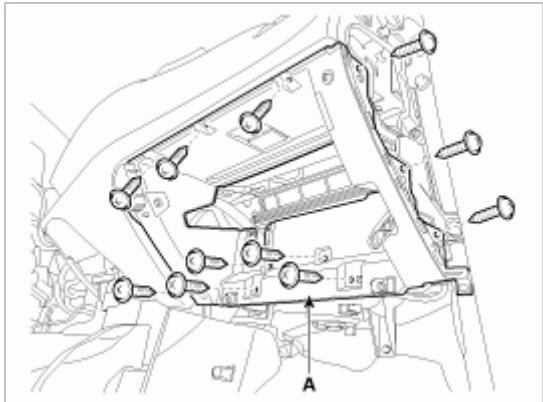

8. 分离手套箱灯连接器(A)。

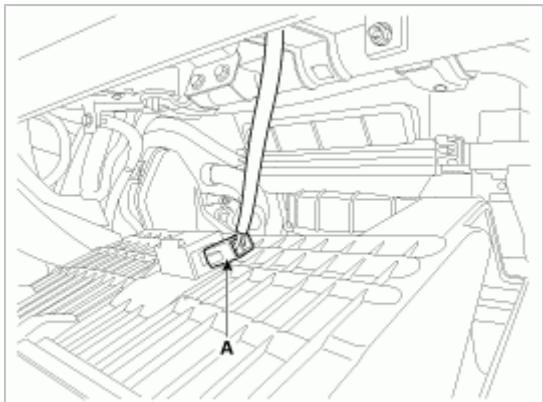

9. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定音响控制器连接器正确插入。
- 更换任何损坏的夹子。