


更换

1. 拆卸前车门装饰板。
(参考前车门-前车门装饰板)
2. 拧下固定螺钉，拆卸前车门内侧手柄(A)。

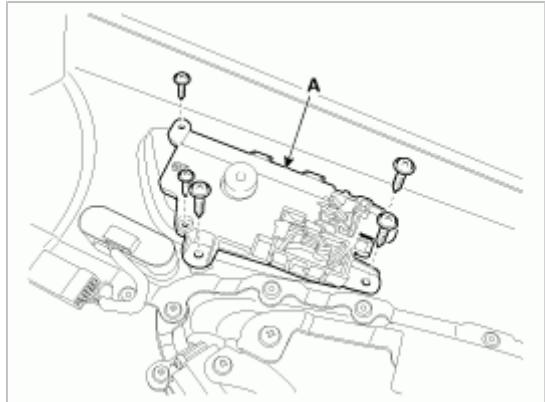

3. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确保车门适当闭锁/开锁和开启/关闭
- 更换任何损坏的夹子。