


更换

1. 拧下固定螺钉，拆卸发动机罩碰锁释放手柄(A)。

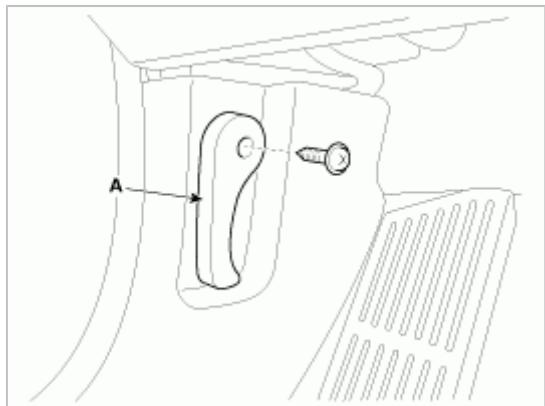

2. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确认发动机罩碰锁拉线连接是否适当。
- 确保发动机罩适当闭锁/开锁和打开/关闭