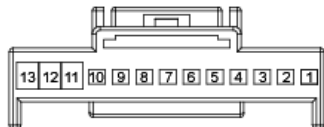



主线束(1)


CV10-1

M01-L 组合开关(灯光)
- 13母/白色(KET_0409_13F_W)


- | | | | |
|--------|------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1. P | BCM(尾灯开关) | 8. - | - |
| 2. B | 搭铁(GM01) | 9. W | BCM(大灯远光开关) |
| 3. G | BCM(自动灯光开关) | 10. Br | BCM(大灯近光信号) |
| 4. L | 灯光开关: 智能接线盒
(IPS控制模块)、BCM | 11. L/O | 转向信号灯开关:
智能接线盒
(IPS控制模块) |
| 5. B | 搭铁(GM01) | 12. B | 搭铁(GM01) |
| 6. W | BCM(前雾灯开关'ON') | 13. R/O | 转向信号灯开关:
智能接线盒
(IPS控制模块) |
| 7. O/B | BCM(后雾灯开关'ON') | | |

M01-R 时钟弹簧(音响远程控制)
- 12母/白色(AMP_025_12F_W)


- | | | | |
|---------|-----------------------------|----------|---------------------|
| 1. Y/B | 仪表盘开关(方向盘
加热开关指示灯) | 7. O | 仪表盘开关(方向盘加热开关) |
| 2. Br | 远程控制开关信号:
音响、音频/视频&导航控制器 | 8. L | 照明灯(+) |
| 3. G | 远程控制开关搭铁:
音响、音频/视频&导航控制器 | 9. Gr | 照明灯(-) |
| 4. G/O | 运动模式开关(降档) | 10. G/B | 仪表盘(行车电脑开关2(+)) |
| 5. L | 运动模式开关(升档) | 11. Gr/B | 仪表盘(行车电脑开关1(+)) |
| 6. Br/O | 仪表盘(行车电脑(-)) | 12. W/B | 发动机室保险丝&继电器盒(喇叭继电器) |

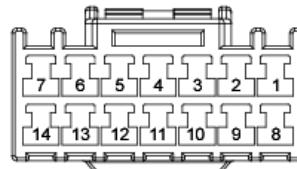M01-W 组合开关(雨刮器)
- 14母/白色(KET_N090III_14F_W)


- | | | | |
|---------|--------------------------|--------|-----------------------------|
| 1. Y | 除雾开关: BCM(除雾) | 8. Gr | BCM(间歇) |
| 2. Gr | 发动机室保险丝&继电器盒
(雨刮器继电器) | 9. L | 雨刮器电机(高速) |
| 3. Y | 雨刮器电机(低速) | 10. P | 智能接线盒
(保险丝-前雨刮器) |
| 4. B | 搭铁(GM01) | 11. Br | 喷水器开关: 喷水器电机、
BCM(喷水器信号) |
| 5. O/B | BCM(前间歇时间) | 12. G | 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-后雨刮器) |
| 6. G/O | BCM(后雨刮器开关) | 13. L | BCM(后喷水器开关)、
喷水器电机 |
| 7. Gr/O | BCM(后间歇时间) | 14. - | - |