


前线束(2)

CV20-2

E03 ESP控制模块

- 38母/灰色(SUM_060110250WP_38F_Gr_ABS.II)

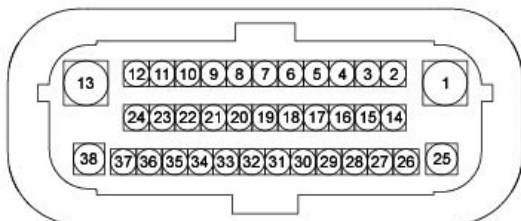

- | | | | |
|---------|-------------------------------|--------|---|
| 1. W | 发动机室保险丝&继电器盒
(组合保险丝-ABS 1) | 22. Br | 前左轮速传感器(前左信号) |
| 2. - | - | 23. W | 离合器开关 |
| 3. - | - | 24. - | - |
| 4. B | 制动信号电控模块 | 25. R | 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-ABS 2) |
| 5. - | - | 26. W | C-CAN(高电位) |
| 6. R | 前右轮速传感器(前右信号) | 27. W | 轮速传感器输出(前右):
ECM/PCM |
| 7. - | - | 28. - | - |
| 8. Y | 仪表盘开关(ESP OFF开关) | 29. - | - |
| 9. - | - | 30. L | 制动灯开关:
PCM/ECM、BCM、
制动信号电控模块、
智能钥匙控制模块 |
| 10. G | 智能接线盒
(IPS控制模块) | 31. B | 后右轮速传感器(后右信号) |
| 11. - | - | 32. P | 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-ABS 3) |
| 12. - | - | 33. O | 后左轮速传感器(后左电源) |
| 13. B | 搭铁(GE06) | 34. W | 前左轮速传感器(前左电源) |
| 14. Br | C-CAN(低电位) | 35. - | - |
| 15. - | - | 36. W | 横摆率传感器(CAN-高电位) |
| 16. G/O | 制动信号电控模块 | 37. Br | 横摆率传感器(CAN-低电位) |
| 17. - | - | 38. B | 搭铁(GE06) |
| 18. L | 前右轮速传感器(前右电源) | | |
| 19. W | 后右轮速传感器(后右电源) | | |
| 20. G | 后左轮速传感器(后左信号) | | |
| 21. - | - | | |

E04 制动油量传感器

- 2母/黑色(AMP_JPT_02F_B_CLIP)



- | | | | |
|------|----------|------|--------------------|
| 1. B | 搭铁(GE01) | 2. L | 智能接线盒
(IPS控制模块) |
|------|----------|------|--------------------|

E05 左大灯

- 8母/黑色(KUM_XWP_08F_B)



- | | | | |
|--------|--|--------|----------------------------------|
| 1. O | 智能接线盒
(ARISU-LT 1 IPS 1(4CH)) | 5. R/B | 智能接线盒
(ARISU-LT 1 IPS 2(4CH)) |
| 2. L/O | 智能接线盒
(ARISU-LT 1 IPS 1(4CH)) | 6. B | 搭铁(GE02) |
| 3. Gr | 智能接线盒
(ARISU-LT 1 IPS 1(4CH)) | 7. B | 搭铁(GE02) |
| 4. Y | [配备HID] | 8. B | 搭铁(GE02) |
| L | [未配备HID]
智能接线盒
(ARISU-LT 1 IPS 1(4CH)) | | |