


主线束(11)

CV10-11

M19 手套箱灯
- 2母/黑色(AMP_PLM2_02F_B)



1. R 智能接线盒
(暗电流自动切断装置
保险丝-室内灯)

2. O 手套箱灯开关


M20 手套箱灯开关
- 2母/白色(KET_187_02F_W)



1. O 手套箱灯

2. B 搭铁(GM02)

M21-A 暖风/空调控制器(自动)
- 40母/白色(KET_025_40F_W)

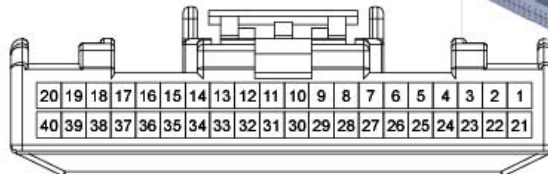

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. L 照明灯(+) | 21. Gr/B 组合离子发生器(离子信号) |
| 2. O 传感器电源 | 22. Y/B 组合离子发生器(清洁信号) |
| 3. L/O 传感器电源 | 23. Br/O 组合离子发生器(离子诊断) |
| 4. O/B 驾驶员/助手席温度门执行器、 | 24. Br/B 自动除湿执行器(反馈) |
| 5. Br 通风模式执行器、内外气选择执行器、 | 25. - |
| 6. O 自动除湿执行器、自动除湿传感器、 | 26. Gr/O 室外温度传感器(+) |
| 7. W 室外温度传感器、 | 27. G/O 室内温度传感器(+) |
| 8. G/B 室内温度传感器、蒸发器温度传感器、 | 28. O/B 蒸发器温度传感器(+) |
| 9. Br/B 自动灯光&光照度传感器 | 29. Br 电动空调压缩机 |
| 10. L 自动除湿执行器(开启) | 30. L 电动空调压缩机 |
| 11. Gr 自动除湿执行器(关闭) | 31. Gr/B 自动灯光&光照度传感器 |
| 12. G 通风模式执行器(中风口) | 32. L/O 自动灯光&光照度传感器 |
| 13. Y 通风模式执行器(上风口) | 33. P 后除霜器开关: |
| 14. Br 通风模式执行器(反馈) | 34. P/B 后除霜器开关: BCM |
| 15. Y/B 内外气选择执行器(外气进入) | 35. L 车身K-通信电路 |
| 16. G 内外气选择执行器(内气循环) | 36. Br/O 自动除湿传感器(TEMP) |
| 17. W 内外气选择执行器(反馈) | 37. L/O 自动除湿传感器(SCK) |
| 18. Br 驾驶员席温度门执行器(冷) | 38. Gr/O 自动除湿传感器(DATA) |
| 19. L/B 驾驶员席温度门执行器(热) | 39. - |
| 20. Gr 驾驶员席温度门执行器(反馈) | 40. B 传感器搭铁: 驾驶员/助手席 |
| | 温度门执行器、 |
| | 通风模式执行器、内外气选择执行器、 |
| | 除霜器执行器、自动除湿执行器、 |
| | 自动除湿传感器、室外温度传感器、 |
| | 室内温度传感器、蒸发器温度传感器、 |
| | 自动灯光&光照度传感器 |