


主线束(16)

CV10-16

M38 钥匙防盗模块

- 10母/灰色(AMP_040II_10F_GR)

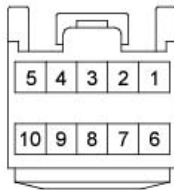

- | | | | |
|------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 1. W | 点火开关照明灯&钥匙插入开关(线圈(-)) | 6. Br | 点火开关照明灯&钥匙插入开关(线圈(+)) |
| 2. - | - | 7. B | 搭铁(GM01) |
| 3. O | 仪表盘(钥匙防盗指示灯) | 8. L | 车身K-通信电路 |
| 4. - | - | 9. L/O | ECM/PCM(EMS) |
| 5. R | 智能接线盒(保险丝-PDM 2) | 10. P/B | 智能接线盒(保险丝-PDM 3) |

M39 驾驶席高频扬声器

- 2母/白色(KUM_CDR_02F_W)



- | | | | |
|------|----------------|------|-------------------------|
| 1. R | [音响] 音响(前左(+)) | 1. R | [导航] 音频/视频&导航控制器(前左(+)) |
| 2. L | 音响(前左(-)) | 2. L | 音频/视频&导航控制器(前左(-)) |

M40 助手席高频扬声器


- 2母/白色(KUM_CDR_02F_W)



- | | | | |
|------|----------------|------|-------------------------|
| 1. G | [音响] 音响(前右(+)) | 1. G | [导航] 音频/视频&导航控制器(前右(+)) |
| 2. O | 音响(前右(-)) | 2. O | 音频/视频&导航控制器(前右(-)) |

M41 轮胎压力监测模块


- 12母/灰色(JAE_TPMS_12F_Gr)

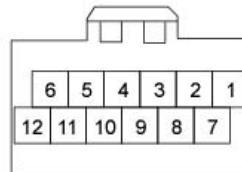

- | | | | |
|------|-------------------------|---------|----------------|
| 1. R | 智能接线盒(暗电流自动切断装置 保险丝-记忆) | 7. Br/O | 智能接线盒(保险丝-模块4) |
| 2. W | C-CAN(高电位) | 8. Br | C-CAN(低电位) |
| 3. B | 搭铁(GM01) | 9. - | - |
| 4. - | - | 10. - | - |
| 5. - | - | 11. - | - |
| 6. - | - | 12. - | - |

M42 数字时钟

- 16母/白色(KET_040III_16F_W)

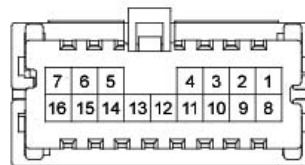

- | | | | |
|--------|-------------------------|--------|-------------------|
| 1. P | 智能接线盒(保险丝-模块4) | 9. L/B | 仪表盘(变阻器输出) |
| 2. R | 智能接线盒(暗电流自动切断装置 保险丝-记忆) | 10. W | BCM(SBR PS) |
| 3. P | 智能接线盒(保险丝-模块1) | 11. - | - |
| 4. - | - | 12. - | - |
| 5. L/B | 室外温度传感器(+) | 13. - | - |
| 6. O/B | 室外温度传感器(-) | 14. - | - |
| 7. B | 搭铁(GM02) | 15. Y | [A/T] 仪表盘(4脉冲输出) |
| 8. L | 照明灯(+) | | [M/T] 车速传感器(速度输出) |
| | | 16. Gr | 照明灯(-) |