


主线束(2)


CV10-2

M02-A BCM
- 24母/灰色(KET_040III_24F_GR)

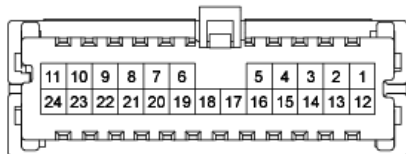

- | | | | |
|----------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| 1. R | 智能接线盒
(暗电流自动切断装置
保险丝-记忆) | 13. L | 智能接线盒
(保险丝-模块 1) |
| 2. P | 智能接线盒
(保险丝-模块 4) | 14. G/Y | 远程信息处理模块(BCM发送) |
| 3. O | 智能接线盒
(保险丝-模块 8) | 15. - | - |
| 4. L | 制动灯继电器(制动灯开关) | 16. - | - |
| 5. Y | 组合开关(除雾开关) | 17. Br | 喷水器信号: 喷水器电机, |
| 6. O | SRS控制模块(碰撞输出) | 18. Gr | 组合开关(喷水器开关) |
| 7. L | 组合开关(灯光开关)、
智能接线盒
(IPS控制模块) | 19. B | 搭铁(GM02) |
| 8. W | 组合开关
(变光/超车开关) | 20. O/B | 组合开关(雨刮器开关) |
| 9. L | 组合开关
(后喷水器开关'ON')、
喷水器电机 | 21. W/O | 钥匙插入开关 |
| 10. G/O | 组合开关
(后雨刮器开关'ON') | 22. P | 尾灯开关: |
| 11. O/B | 组合开关
(后雾灯开关 'ON') | 23. - | 组合开关(灯光开关) |
| 12. Gr/O | 组合开关
(后雨刮器开关'间歇') | 24. B | 搭铁(GM02) |

M02-B BCM
- 20母/ Blue(KET_040III_20F_L)

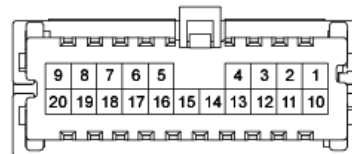

- | | | | |
|---------|--|---------|------------------------|
| 1. Gr | LIN: 前驻车辅助传感器(左/右)、
后驻车辅助传感器(内侧)(左/右)、
后驻车辅助传感器(外侧)(左/右) | 11. L | 自动灯光&光照度传感器(信号) |
| 2. - | - | 12. Br | 自动灯光&光照度传感器(电源) |
| 3. W | 组合开关
(前雾灯开关'ON')
天窗(天窗开启开关) | 13. G | 自动灯光开关:
组合开关(雨刮器开关) |
| 4. L/B | PAS OFF开关 | 14. L | 车身K-通信电路 |
| 5. Br/B | 安全提示垫 | 15. O/B | [手动空调] |
| 6. R/B | 音响(自动灯光) | P/B | [自动空调] |
| 7. Gr | B-CAN(高电位) | 16. W | 暖风/空调控制器
(后除霜器开关) |
| 8. O | B-CAN(低电位) | 17. - | 数字时钟(SBR PS) |
| 9. G | 自动灯光&光照度传感器(搭铁) | 18. - | - |
| 10. W/B | - | 19. Br | 组合开关
(变光/超车开关) |
| | | 20. - | - |