


车门线束(1)

CV50-1


驾驶席车门

D01 驾驶席门锁执行器
- 6母/黑色(FCI_06110WP_06F_B)

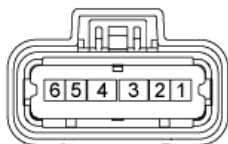

- | | | | |
|-------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 1. W | 智能接线盒
(门锁开锁继电器) | 4. P | 智能接线盒
(IPS控制模块:
驾驶席车门钥匙开锁信号) |
| 2. Gr | 智能接线盒
(门锁闭锁继电器) | 5. Br | 智能接线盒
(IPS控制模块:
驾驶席门锁闭锁/开锁信号) |
| 3. Y | 智能接线盒
(IPS控制模块:
驾驶席车门钥匙闭锁信号) | 6. B | 搭铁(GF01) |

D02 电动门窗主开关
- 18母/白色(KIC_060_18F_W)



- | [未配备安全电动门窗] | | [配备安全电动门窗] | |
|-------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|
| 1. R/B | 门窗锁止开关:
后右电动门窗开关 | 1. R/B | 门窗锁止开关:
后右电动门窗开关 |
| 2. P/B | 门锁闭锁开关:
智能接线盒
(IPS控制模块) | 2. P/B | 门锁闭锁开关:
智能接线盒
(IPS控制模块) |
| 3. Y/B | 门锁开锁开关:
智能接线盒
(IPS控制模块) | 3. Y/B | 门锁开锁开关:
智能接线盒
(IPS控制模块) |
| 4. O | 后左门窗开关:
后左电动门窗开关 | 4. O | 后左门窗开关:
后左电动门窗开关 |
| 5. L | 照明灯(+) | 5. L | 照明灯(+) |
| 6. - | - | 6. - | - |
| 7. L | 后左门窗开关:
后左电动门窗开关 | 7. L | 后左门窗开关:
后左电动门窗开关 |
| 8. Y | 后右门窗开关:
后右电动门窗开关 | 8. Y | 后右门窗开关:
后右电动门窗开关 |
| 9. G | 后右门窗开关:
后右电动门窗开关 | 9. G | 后右门窗开关:
后右电动门窗开关 |
| 10. R | 门窗锁止开关:
后左电动门窗开关 | 10. R | 门窗锁止开关:
后左电动门窗开关 |
| 11. Y | 驾驶席门窗开关:
驾驶席电动门窗电机 | 11. G | 驾驶席门窗开关:
驾驶席安全电动门窗
模块(上升) |
| 12. Gr | 驾驶席门窗开关:
驾驶席电动门窗电机 | 12. Gr | 驾驶席门窗开关:
驾驶席安全电动门窗
模块(下降) |
| 13. - | - | 13. Y | 驾驶席门窗开关:
驾驶席安全电动门窗
模块(自动) |
| 14. Br | 智能接线盒
(左电动门窗继电器) | 14. Br | 智能接线盒
(左电动门窗继电器) |
| 15. P | 智能接线盒
(右电动门窗继电器) | 15. P | 智能接线盒
(右电动门窗继电器) |
| 16. W | 助手席门窗开关:
助手席电动门窗开关 | 16. W | 助手席门窗开关:
助手席电动门窗开关 |
| 17. B | 搭铁(GF01) | 17. B | 搭铁(GF01) |
| 18. Br | 助手席门窗开关:
助手席电动门窗开关 | 18. Br | 助手席门窗开关:
助手席电动门窗开关 |