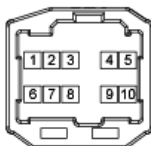


车门线束(3)

CV50-3

D09 电动室外后视镜开关
- 12母/白色(AMP_0407_12F_W_070)


- | | | | |
|--------|-------------------------|----------|--|
| 1. W/O | 右水平: 助手席电动室外后视镜(右室外后视镜) | 7. L/O | 智能接线盒(保险丝-模块1) |
| 2. - | - | 8. Gr/B | M2: 智能接线盒(IPS控制模块) |
| 3. Y/O | 右垂直: 助手席电动室外后视镜(右室外后视镜) | 9. - | - |
| 4. G | 左垂直: 驾驶席电动室外后视镜(左室外后视镜) | 10. B | 搭铁(GF01) |
| 5. - | - | 11. R/O | M1: 智能接线盒(IPS控制模块) |
| 6. P | 左水平: 驾驶席电动室外后视镜(左室外后视镜) | 12. Br/B | C: 驾驶席电动室外后视镜(向上/向下)、助手席电动室外后视镜(向上/向下) |

D10 驾驶席电动室外后视镜
- 12公/白色(KUM_HSC(025)_10M_W)


- | | | | |
|---------|------------------------|--------|----------------------------|
| 1. G | 电动室外后视镜开关(后视镜选择开关-左垂直) | 6. B | ICM继电器盒(折叠继电器) |
| 2. P | 电动室外后视镜开关(后视镜选择开关-左水平) | 7. G/B | ICM继电器盒(展开继电器) |
| 3. Br/B | 电动室外后视镜开关(后视镜- C) | 8. L/O | 智能接线盒(ARISU-LT IPS 4(4CH)) |
| 4. B | 搭铁(GF01) | 9. - | - |
| 5. - | - | 10. - | - |

D11 驾驶席智能钥匙外侧手柄
- 6母/灰色(KET_040WP_06F_Gr)


- | | | | |
|--------|---------------------------------|--------|-------------------|
| 1. R | 天线电源: 智能钥匙控制模块 | 4. L | 天线搭铁: 智能钥匙控制模块 |
| 2. O | LED(+): 智能接线盒(暗电流自动切断装置 保险丝-记忆) | 5. L/O | LED(-): BCM(水坑灯) |
| 3. L/B | 闭锁/开锁开关: 智能钥匙控制模块(驾驶席车门外侧手柄按钮) | 6. B | 闭锁/开锁开关: 搭铁(GF01) |