
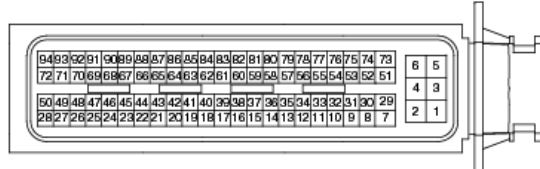


发动机控制系统(G4FG : GAMMA 1.6L MPI A/T - 配备欧6)(1)

SD313-9

PCM端子信息

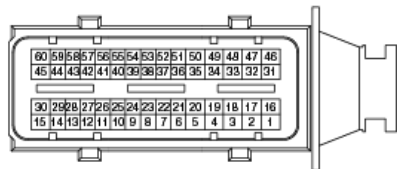

C100-A

端子	颜色	说明	端子	颜色	说明
1	O	ETC电机(-)	31	-	-
2	P	[A/T]VFS_35R	32	W	[A/T]VFS_禁止离合器
3	-	-	33	R	记忆电源
4	L	[A/T]VFS_26B	34	G	[A/T]电磁阀电源2
5	G	[A/T]VFS_UD	35	-	-
6	-	-	36	-	-
7	-	-	37	G	[A/T]输出速度(信号)
8	W	位置开关代码(S2)	38	L	位置开关代码(S4)
9	-	-	39	Y	位置开关代码(S1)
10	-	-	40	P	[A/T]升档
11	L	除霜器(ON时高电位)	41	-	-
12	-	-	42	L	[A/T]选择档位
13	P	TPS信号#1	43	Y	[A/T]油温传感器(-)
14	-	-	44	-	-
15	Br	ETC电机(+)	45	Y/B	记忆电源
16	Gr	[A/T]SS_B	46	L	[A/T]SS_A
17	-	-	47	R	[A/T]VFS_OD
18	-	-	48	P	记忆电源
19	Br	[A/T]VFS_管路压力	49	B	[A/T]电磁阀电源1
20	-	-	50	-	-
21	W/O	[A/T]输入速度(电源)	51	-	-
22	Br	[A/T]输出速度(电源)	52	L/B	[A/T]输入速度(信号)
23	-	-	53	-	-
24	-	-	54	O	位置开关代码(S3)
25	-	-	55	-	-
26	-	-	56	-	-
27	-	-	57	G/O	[A/T]降档
28	-	-	58	W/B	[A/T]油温传感器(+)
29	L	TPS信号#2	59	-	-
30	W/B	CMPS #2(排气)信号	60	-	-

C100-K

端子	颜色	说明	端子	颜色	说明
1	G/O	ISG开关(灯/LED)	33	L	氧传感器(上)泵送电流
2	B	搭铁	34	B	氧传感器(上)修正电阻
3	B	搭铁	35	B	BVS搭铁
4	B	搭铁	36	L/B	FTPS(传感器信号)
5	R	发动机控制继电器'ON'输入	37	B	氧传感器(下)信号
6	G	发动机控制继电器'ON'输入	38	B	BVS(传感器信号)
7	G/O	氧传感器(上)加热器	39	-	-
8	B	爆震传感器搭铁	40	R	雨刮器信号
9	-	-	41	W	交流发电机(FR)
10	R	爆震传感器信号	42	L	制动灯开关(ON时高电位)
11	B	MAP传感器(信号)	43	L	ISG开关
12	Gr/B	APT信号	44	-	-
13	Br	燃油箱油量传感器信号	45	-	-
14	-	-	46	R	APT/CKP传感器电源
15	P/B	ECT传感器(信号)	47	-	-
16	G	APS.1信号	48	B	BVS(传感器搭铁)
17	-	-	49	G	点火线圈控制#2
18	O	启动开关输入	50	W	点火线圈控制#4
19	W	车速输入	51	L/O	VISV控制
20	L/O	制动开关(ON时高电位)	52	G	燃油嘴控制#3
21	-	-	53	-	-
22	-	-	54	-	-
23	L	MAP传感器电源	55	B/O	ECT传感器(搭铁)
24	P	BVP/FTPS传感器电源	56	B	FTPS(传感器搭铁)
25	Gr	TPS电源	57	Br/B	APS.2搭铁
26	L/B	CMPS #1(进气)搭铁	58	B	APS.1搭铁
27	R	点火线圈控制#3	59	Br	APT搭铁
28	B	点火线圈控制#1	60	W	C-CAN(高电位)
29	Y	PCSV控制	61	B	LIN/诊断通信电路
30	O	MAP传感器空气温度输入	62	G	CCP-CAN(高电位)
31	L	APS.2信号	63	G	CKP(信号)
32	Y	氧传感器(上)能断脱电压	64	L	CMPS #1(进气)信号
			65	L	燃油嘴控制#4
			66	Br	燃油嘴控制#1
			67	W	冷却风扇继电器控制(高速)
			68	G/O	交流发电机(COM)
			69	B	启动继电器控制(低电位)
			70	L	冷却风扇继电器控制(低速)
			71	G	氧传感器(下)加热器
			72	Y/B	CCV控制
			73	O	启动继电器控制(高电位)
			74	P	ON/START输入
			75	G	MAP传感器搭铁
			76	-	-
			77	-	-
			78	-	-
			79	L	氧传感器(下)搭铁
			80	B/O	TPS搭铁
			81	L	氧传感器(上)虚拟搭铁
			82	Br	C-CAN(低电位)
			83	R	钥匙防盗诊断电路
			84	O	CCP-CAN(低电位)
			85	O	CKP(搭铁)
			86	L/O	CMPS #2(排气)搭铁
			87	Gr	燃油嘴控制#2
			88	L/O	发动机控制继电器控制
			89	-	-
			90	G/B	燃油泵继电器控制
			91	L	OCV #1控制(进气)
			92	Gr	OCV #2控制(排气)
			93	G	发动机转速输出
			94	-	-

※ [A/T]: 参考自动变速器控制系统(SD450)