


主线束(9)

CV10-9

M13-C 智能钥匙控制模块


维修配件号	不可用
供应商配件号	35563-1615
供应商配件名称	MLX_040_18F

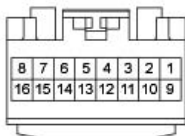

- | | | | |
|---------|-------------------------|---------|--|
| 1. Br | 电控转向柱锁
(搭铁) | 10. O | 起动停止按钮开关
(钥匙防盗天线搭铁) |
| 2. L/O | 电控转向柱锁
(开锁开关) | 11. - | - |
| 3. G/B | 电控转向柱锁
(启动) | 12. O | 起动机反馈: ECM/PCM、
变速器档位开关、
发动机室接线盒(起动机继电器) |
| 4. L | 起动停止按钮开关
(SSB白色) | 13. P/B | 智能接线盒
(保险丝-制动开关) |
| 5. Gr/O | 起动停止按钮开关
(SSB绿色) | 14. L | 制动信号电控模块 |
| 6. Br | 起动停止按钮开关
(SSB琥珀色) | 15. O | 仪表盘(钥匙防盗指示灯) |
| 7. Y | 起动停止按钮开关
(SSB照明灯(+)) | 16. L/O | 外部蜂鸣器 |
| 8. G | 起动停止按钮开关
(SSB照明灯(-)) | | |
| 9. G | 起动停止按钮开关
(钥匙防盗天线搭铁) | | |

M14 电控转向柱锁


维修配件号	1890106223AS
供应商配件号	MG651044
供应商配件名称	KET_090II_06F

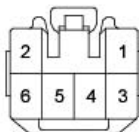

- | | | | |
|-------|--------------|--------|--------------------|
| 1. - | - | 4. G/B | 智能钥匙控制模块(启动) |
| 2. Br | 智能钥匙控制模块(搭铁) | 5. L/O | 智能钥匙控制模块
(开锁开关) |
| 3. R | 智能钥匙控制模块(电源) | 6. G | 智能钥匙控制模块(通信) |

M15-A 音频/视频/导航控制器

维修配件号	不可用
供应商配件号	MG654410
供应商配件名称	KET_09025_18F

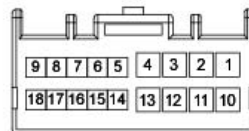

- | | | | |
|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| 1. Y | 后左车门扬声器(+) | 10. B | 后左车门扬声器(-) |
| 2. R | 驾驶席高频扬声器(+)、
驾驶席车门扬声器(+) | 11. L | 驾驶席高频扬声器(-)、
驾驶席车门扬声器(-) |
| 3. G | 助手席高频扬声器(+)、
助手席车门扬声器(+) | 12. O | 助手席高频扬声器(-)、
助手席车门扬声器(-) |
| 4. Br | 后右车门扬声器(+) | 13. W | 后右车门扬声器(-) |
| 5. - | - | 14. - | - |
| 6. - | - | 15. - | - |
| 7. L/B | 仪表盘(发电机_左输出) | 16. - | - |
| 8. L | 照明灯(+) | 17. Gr | 照明灯(-) |
| 9. L/B | 倒车灯开关 | 18. R | 玻璃天线-右
(天线电源) |