

智能接线盒(3)

CV80-3


I/P-D

智能接线盒

-底板线束



维修配件号	不可用
供应商配件号	2005088-1
供应商配件名称	AMP_025_32F

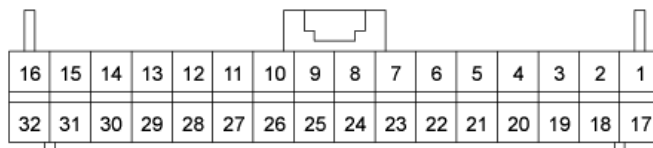

1. Br	智能接线盒(IPS控制模块 -车门开关信号): 驾驶席车门开关、驾驶席聚光灯	9. -	-	17. P	智能接线盒(IPS控制模块 -车门钥匙开锁信号): 驾驶席门锁执行器	25. R/O	智能接线盒(IPS控制模块 -展开开关): 电动室外后视镜开关
2. P/B	智能接线盒(IPS控制模块): 行李箱盖手柄开关	10. Y	智能接线盒(IPS控制模块 -闭锁/开锁信号): 后左门锁执行器	18. L	智能接线盒(IPS控制模块): 助手席座椅安全带扣环开关	26. -	-
3. Y/B	智能接线盒(IPS控制模块 -门锁开锁开关): 电动门窗主开关 (车门闭锁开关)	11. L	智能接线盒(IPS控制模块 -门锁闭锁/开锁信号): 助手席门锁执行器	19. Br/B	智能接线盒(IPS控制模块): 驾驶席座椅安全带扣环开关	27. R	LCAD保险丝-记忆: 驾驶席IMS模块
4. O	智能接线盒(IPS控制模块 -车门开关信号): 后右车门开关	12. P/B	智能接线盒(IPS控制模块 -门锁开关): 电动门窗主开关 (门锁开关)	20. -	-	28. P	LCAD保险丝-记忆: 驾驶席/助手席智能钥匙外侧手柄
5. G	智能接线盒(IPS控制模块): 行李箱室内灯开关	13. W	智能接线盒(IPS控制模块 -闭锁/开锁信号): 后右门锁执行器	21. -	-	29. Y/O	LCAD保险丝-记忆: ICM继电器盒 (折叠/展开继电器)
6. Gr	智能接线盒(IPS控制模块 -车门开关信号): 后左车门开关	14. Y	智能接线盒(IPS控制模块 -车门钥匙闭锁信号): 驾驶席门锁执行器	22. -	-	30. R	保险丝-模块4:后驻车辅助传感器 -左/右(内侧/外侧)
7. L	智能接线盒(IPS控制模块 -车门开关信号): 助手席车门开关、 助手席聚光灯	15. -	-	23. O	智能接线盒(IPS控制模块): 驻车制动开关	31. -	-
8. Br	智能接线盒(IPS控制模块 -门锁闭锁/开锁信号): 驾驶席门锁执行器	16. -	-	24. Gr/B	智能接线盒(IPS控制模块 -折叠开关): 电动室外后视镜开关	32. O	LCAD保险丝-内部灯: 驾驶席/助手席聚光灯、 行李箱灯