

更换

- 戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具，拆卸内饰，以免损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和仪表板。



1. 拆卸后座椅座垫总成。
(参考后座椅-“后座椅总成”)
2. 拆卸后座椅靠背总成。
(参考后座椅-“后座椅总成”)
3. 拆卸后车门防磨装饰板。
(参考内部装饰-车门防磨装饰板)
4. 拆卸后立柱装饰板。
(参考内部装饰-后立柱装饰板)
5. 拆卸行李箱盖衬垫(A)。
6. 拧下固定螺钉，分离卡扣，拆卸后隔板装饰板(B)。
7. 使用螺丝刀或拆卸工具，拆卸后轮罩装饰板(C)。
8. 使用固定夹拆卸器，拆卸固定夹，并拆卸后横向装饰板(D)。
9. 拧下固定螺钉，拆卸行李箱侧装饰板(E)。

按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。

[折叠座椅类型]


10.

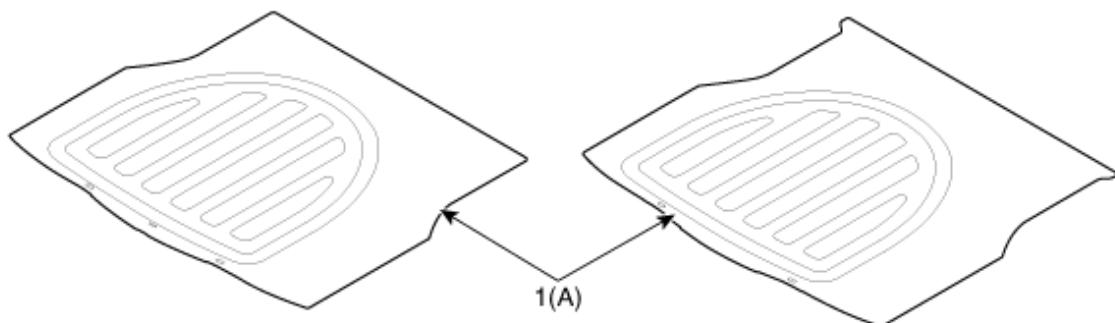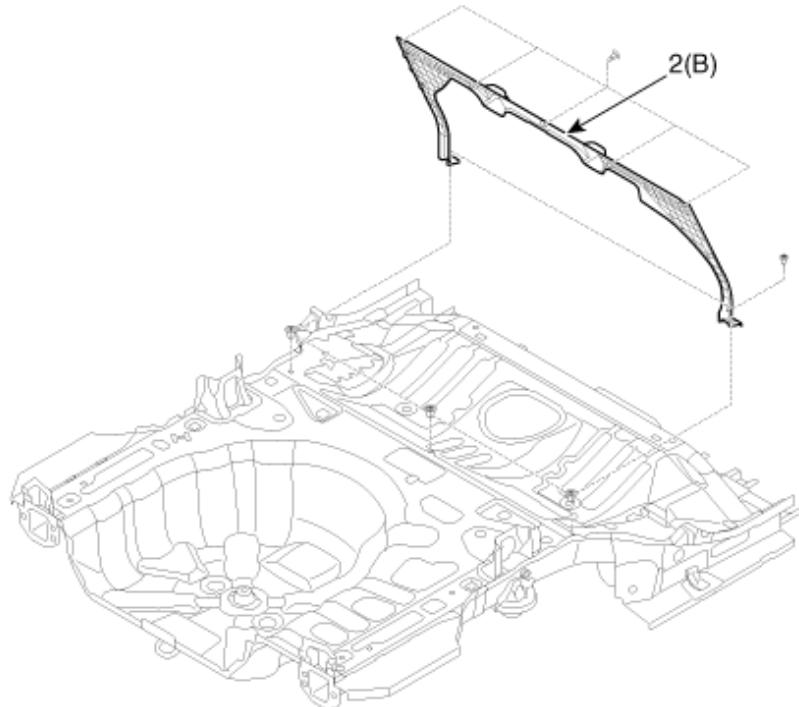

1. 行李箱覆盖垫

2. 后隔板装饰板

[固定座椅类型]

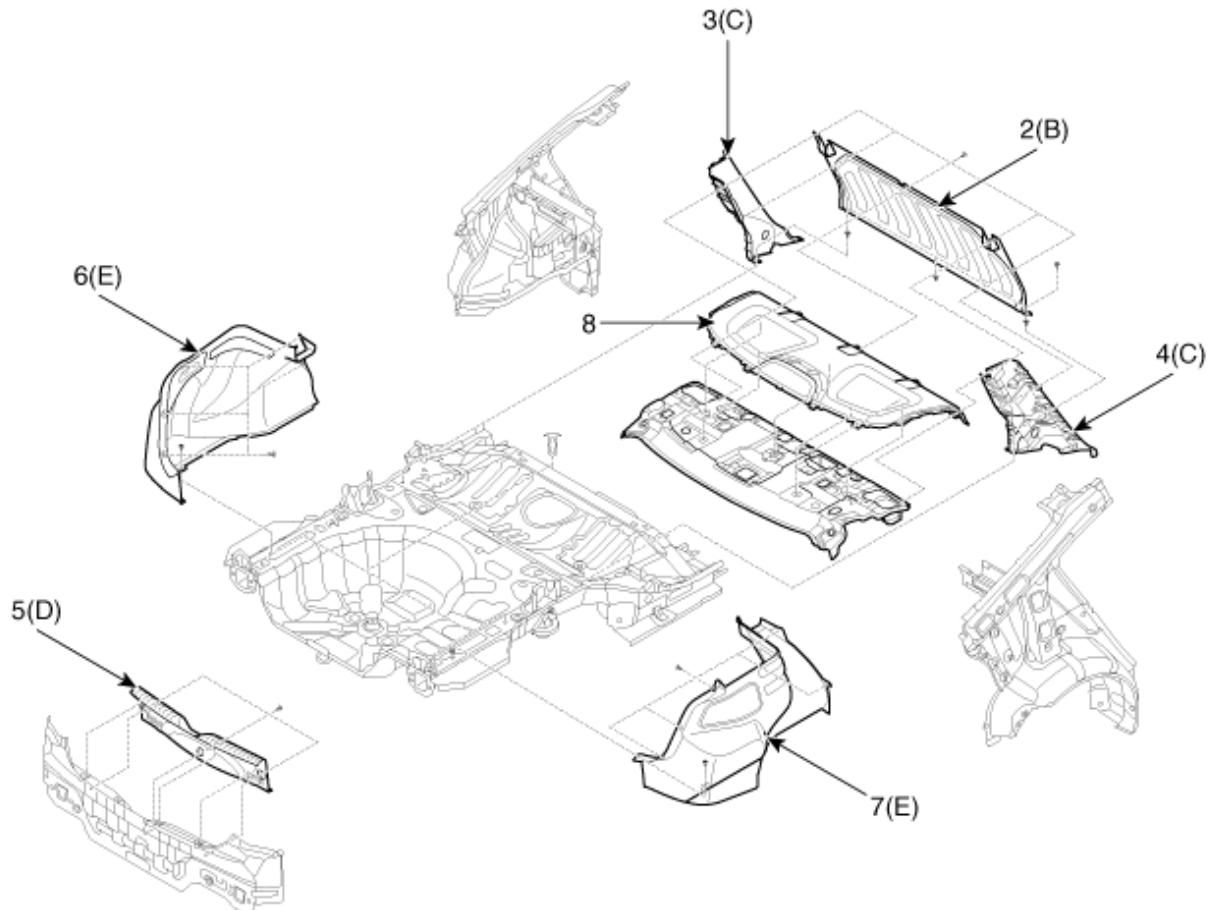

- | | |
|--------------|---------------|
| 2. 后隔板装饰板 | 6. 行李箱侧装饰板[左] |
| 3. 后轮罩装饰板[左] | 7. 行李箱侧装饰板[右] |
| 4. 后轮罩装饰板[右] | 8. 后行李架装饰板 |
| 5. 后横向装饰 | |