


座椅线束(1)

HL-18

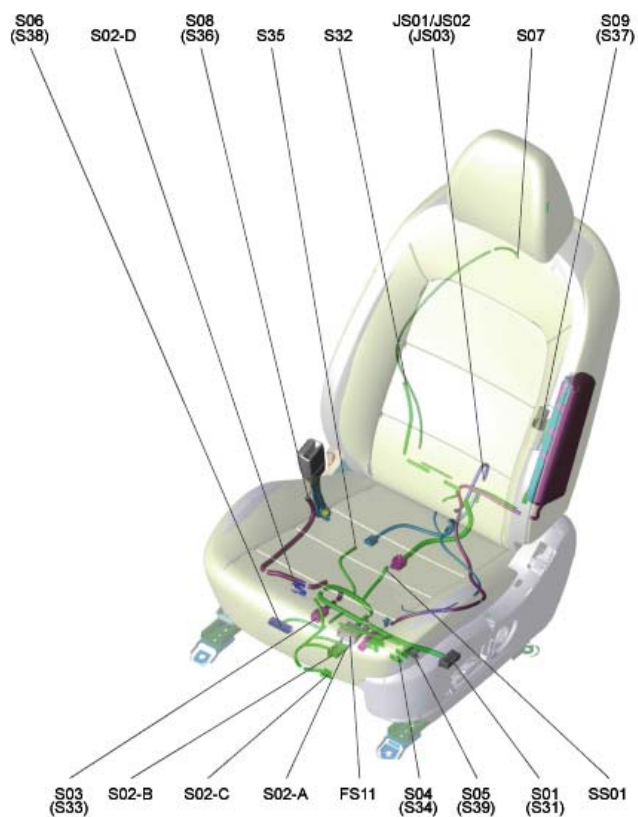

驾驶席座椅线束

- S01 驾驶席座椅手动开关(配备IMS)
- S02-A 驾驶席IMS模块(配备IMS)
- S02-B 驾驶席IMS模块(配备IMS)
- S02-C 驾驶席IMS模块(配备IMS)
- S02-D 驾驶席IMS模块(配备IMS)
- S03 驾驶席滑动电机(配备IMS)
- S04 驾驶席后高度调整电机(配备IMS)
- S05 驾驶席前高度调整电机(配备IMS)
- S06 驾驶席通风座椅控制模块(配备IMS)
- S07 驾驶席通风鼓风机电机&座垫加热器(配备IMS)
- S31 驾驶席座椅手动开关(未配备IMS)
- S32 驾驶席座椅靠背倾斜限位开关(未配备IMS)
- S33 驾驶席滑动电机(未配备IMS)
- S34 驾驶席后高度调整电机(未配备IMS)
- S35 驾驶席座垫加热器(未配备IMS)
- S36 驾驶席座椅靠背倾斜电机(未配备IMS)
- S37 驾驶席腰垫电机(未配备IMS)
- S38 驾驶席座椅加热器模块(未配备IMS)
- S39 驾驶席前高度调整电机(未配备IMS)
- JS01 短接连接器(配备IMS)
- JS02 短接连接器(配备IMS)
- JS03 短接连接器(未配备IMS)
- FS11 连接底板线束
- SS01 连接座椅靠背延伸线束

驾驶席座椅靠背延伸线束

- S08 驾驶席座椅靠背倾斜电机
- S09 驾驶席腰垫电机
- SS01 连接驾驶席座椅线束