



拆卸

1. 拆卸前保险杠盖。
(参考BD部分-“前保险杠盖”)
2. 拧下螺母，分离喇叭线束连接器(A)，并拆卸高音喇叭(B)和低音喇叭(C)。

[喇叭(高音调)]

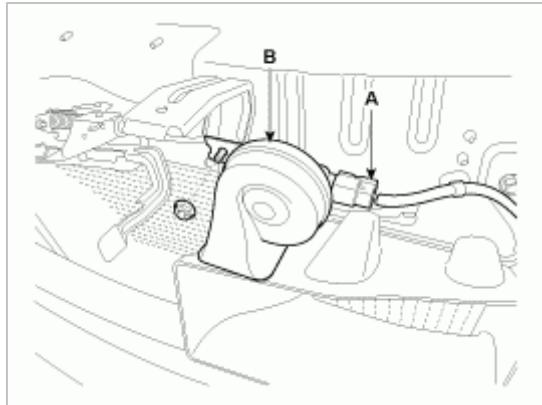

[喇叭(低音调)]

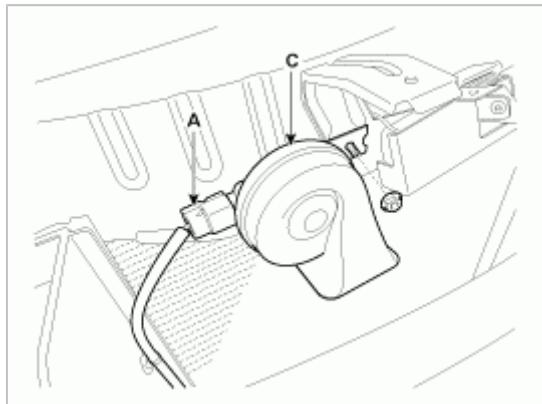

安装

1. 连接喇叭连接器，安装喇叭。
2. 安装前保险杠盖。

检查

此车辆喇叭继电器置入在发动机室继电器盒的金属芯块PCB内。

不能更换置入在PCB半导体芯片内的继电器。要更换继电器，应更换四方金属芯进行测试。