


## 拆卸


雨传感器上的灰尘或杂质对雨传感器的性能有极坏的影响。因此，用保护罩保护传感器表面直到将雨传感器安装至支架，以确保功能的准确性。

雨传感器表面上的联结垫有粘性，因此使用时，根据环境联结垫可以粘附在挡风玻璃上。如果用力分离，会损坏。因此要小心分离挡风玻璃和雨传感器。


### 1. 拆卸雨传感器盖 (A)。

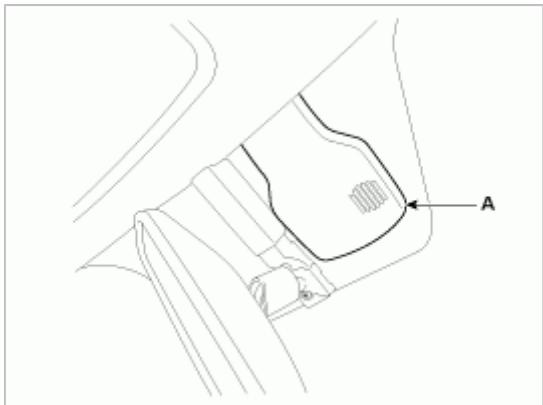

### 2. 分离线束连接器 (A)。

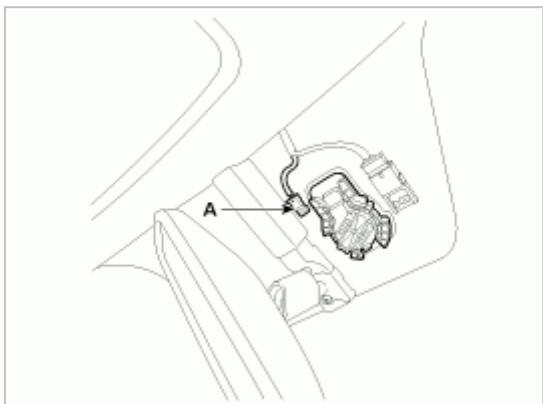

### 3. 注意不要用力过大，以免损坏盖碰锁。使用小(一)字形螺丝刀 (A) 借助盖孔把锁拉到一边，拆卸碰锁。

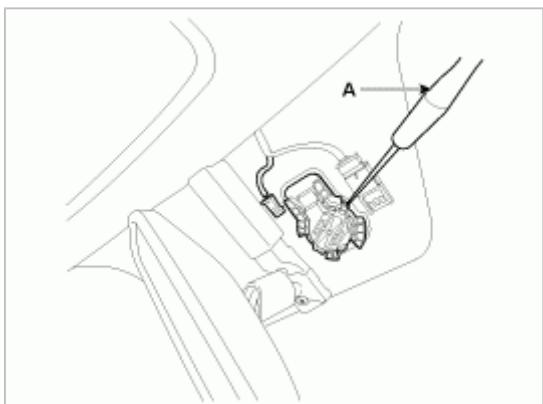




4. 雨传感器模块通用粘合剂粘附在挡风玻璃上。更换挡风玻璃时，从现有的挡风玻璃上拆卸雨传感器模块，并在新的挡风玻璃上安装雨传感器模块。

## 安装

- 挡风玻璃上安装反射红外线的反射层时，应将雨传感器安装至无反射层的区域。
- 安装雨传感器后，注意防止灰尘。

1. 使用胶带将雨传感器支架安装至挡风玻璃上。

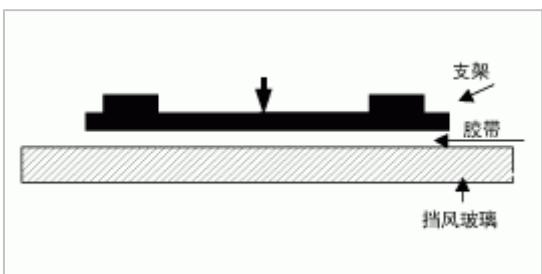

连接垫和挡风玻璃应紧密相贴，不要留有气泡。

2. 连接雨传感器连接器，安装传感器盖。