
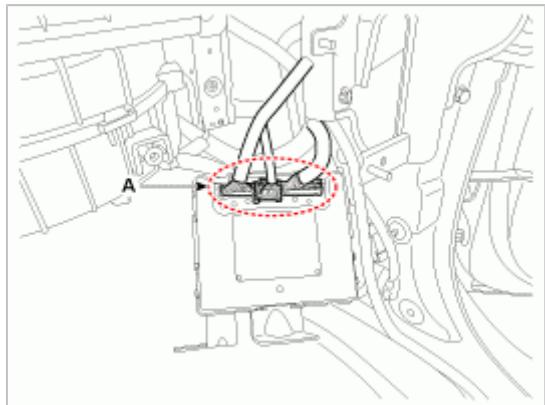


拆卸

智能钥匙控制模块


1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸手套箱壳。
(参考BD部分-“手套箱壳”)
3. 拧下固定螺母并分离连接器(A)，拆卸智能钥匙模块(B)。

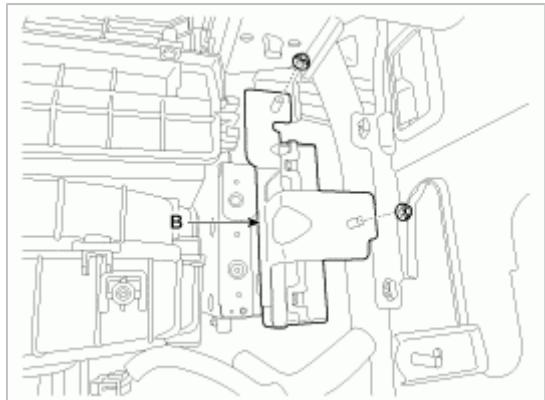


内部1天线

- 小心不要刮伤仪表板及相关部件。

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸底板控制台总成。
(参考BD部分-“底板控制台总成”)
3. 拆卸暖风&空调控制器。
(参考暖风、通风/空调-“暖风&空调控制器”)
4. 分离内部1天线连接器(A)。

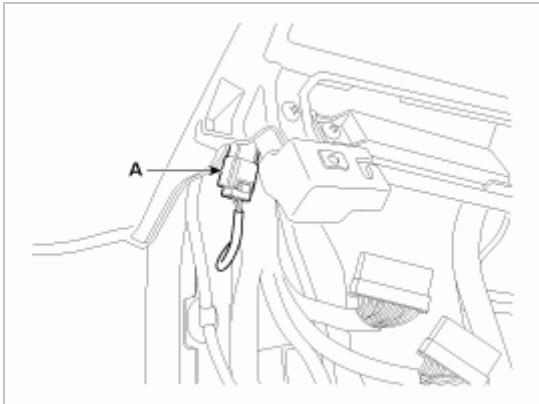


5. 拧下固定螺钉，拆卸内部1天线 (A)。

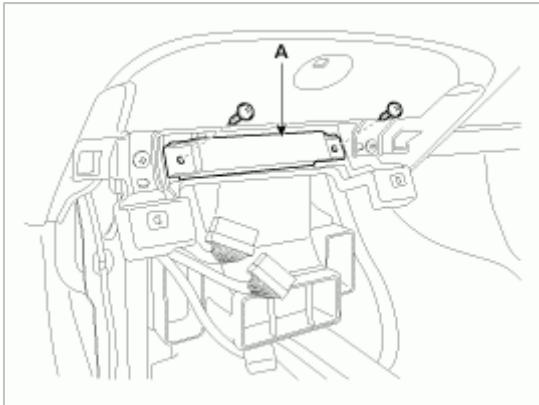


内部2天线

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸底板控制台总成。
(参考BD部分-“底板控制台总成”)
3. 分离内部2天线连接器 (A)。

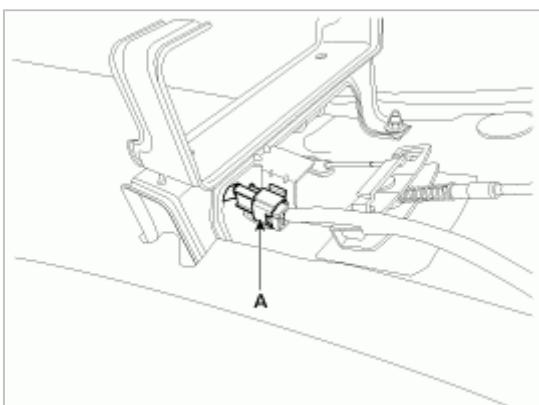


4. 拧下固定螺钉，拆卸内部2天线 (A)。

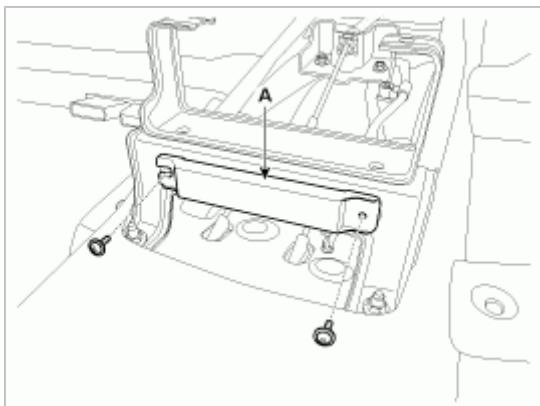


行李箱天线

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸行李箱横向装饰条。
(参考车身-“行李箱盖装饰板”)
3. 拧下固定螺母(2个), 分离行李箱天线连接器(A), 并拆卸行李箱天线(B)。

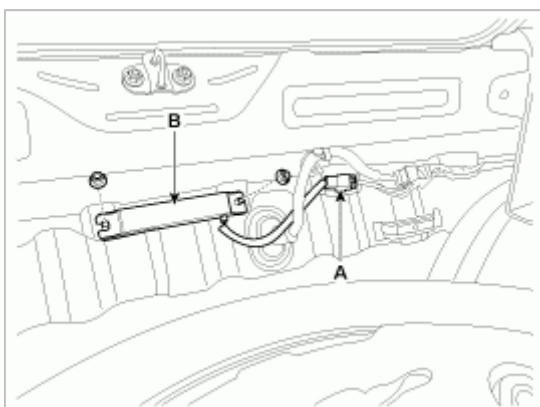


外部保险杠天线

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸后保险杠横梁总成。
(参考BD部分-“后保险杠横梁总成”)
3. 分离后保险杠中央处的天线连接器(A)。

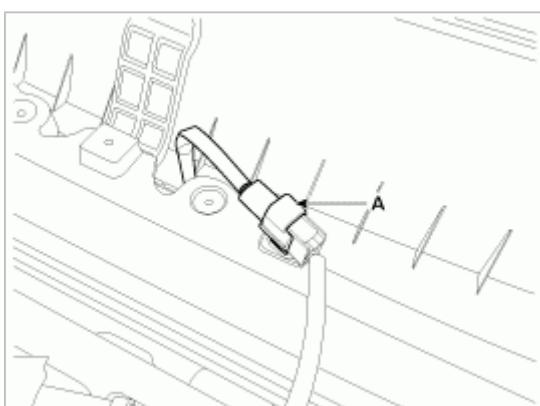


4. 拧下固定螺钉, 拆卸外部保险杠天线(A)。

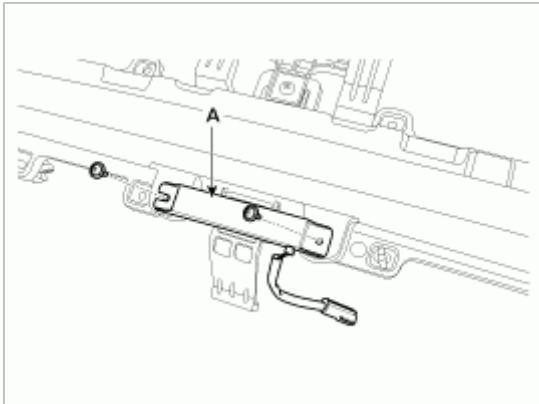


蜂鸣器

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸前左车轮导板。
3. 分离连接器，拆卸保险杠(A)。

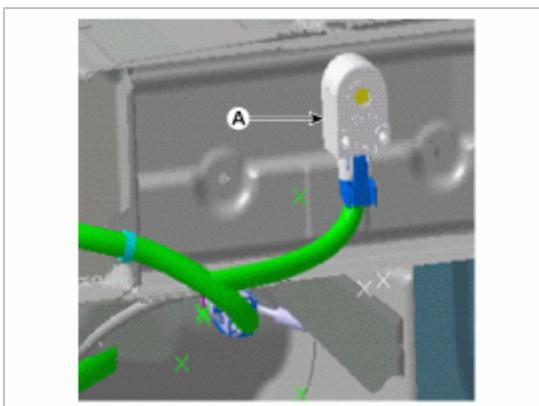


车门外侧手柄


1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 从车门上分离孔塞(B)并拧下固定螺栓，拆卸前车门钥匙闭锁总成(A)。

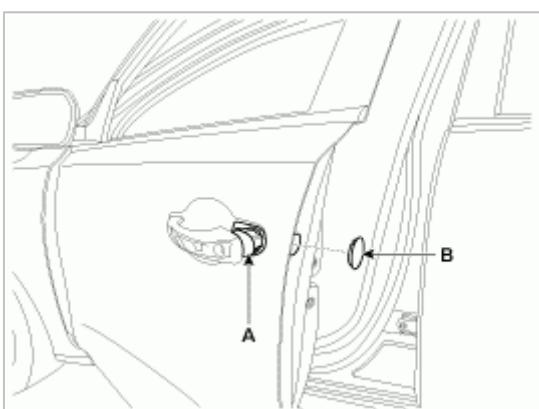

3. 拆卸前车门模块。
(参考BD部分-“前车门模块”)
4. 向后滑动并拆卸外侧手柄(A)。

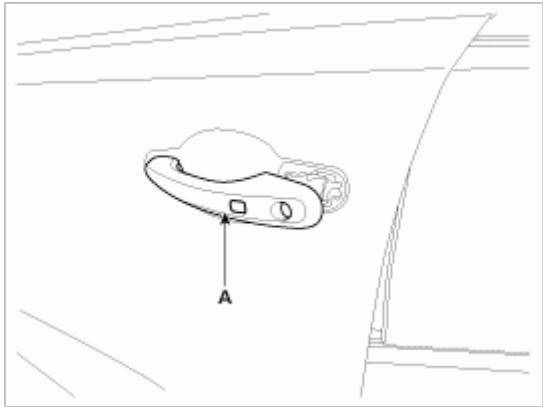


5. 分离车门外部把手连接器(A)。


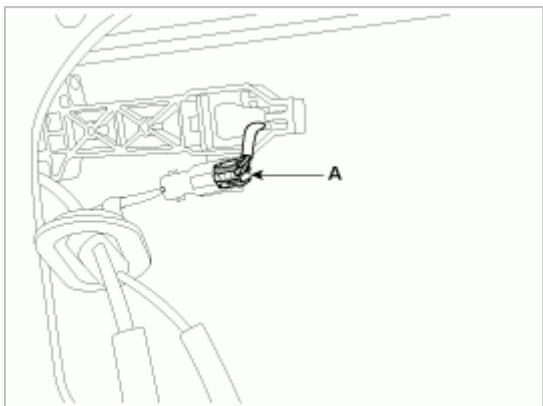


行李箱开启开关

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸行李箱盖装饰板。
(参考车身-“行李箱盖装饰板”)
3. 分离行李箱盖开启开关连接器(A)。

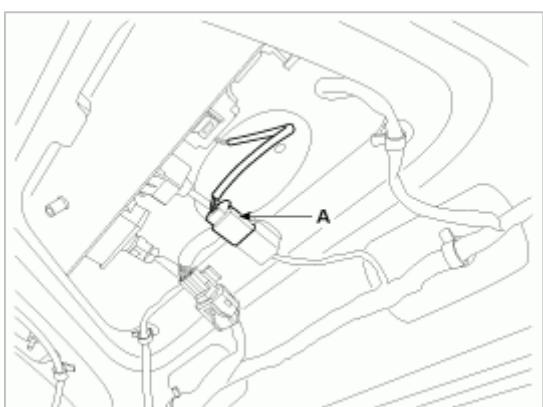

4. 朝箭头方向推锁销(B)后，拆卸行李箱打开开关(A)。

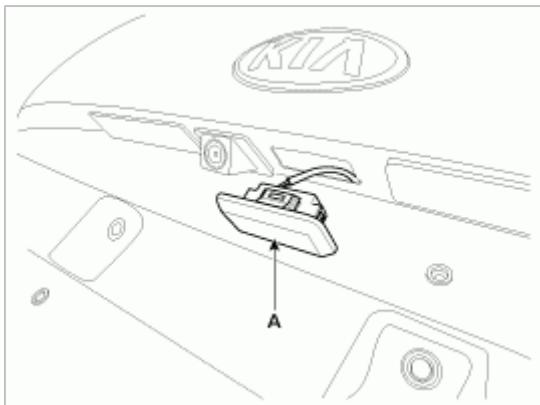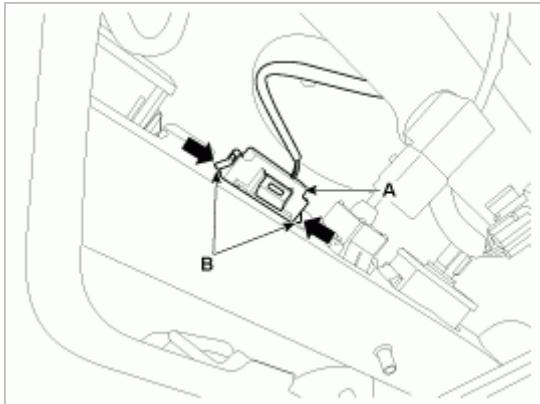

检查

智能钥匙控制模块

(参考智能钥匙系统-“智能钥匙诊断”)

智能钥匙开关


(参考智能钥匙系统-“智能钥匙诊断”)

天线

(参考智能钥匙系统-“智能钥匙诊断”)

行李箱开启开关

1. 检查后备箱门碰锁端子间的导通性。

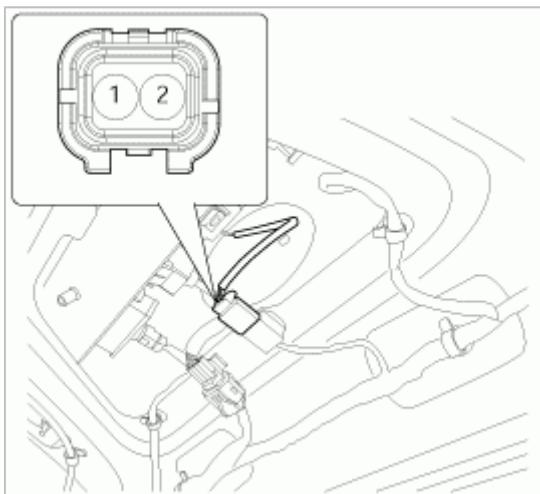

2. 如果导通性不符合规定, 检查开关。

位置 端子	1	2
ON		
OFF		

安装

智能钥匙控制模块

1. 安装智能钥匙控制模块。
2. 拧紧智能钥匙模块固定螺母，并连接连接器。
3. 安装杂物箱壳。
4. 连接蓄电池(-)负极端子，检查智能钥匙系统。

内部1天线

1. 安装内部1天线。
2. 安装暖风&空调控制器。
3. 安装地板控制台总成。
4. 连接蓄电池(-)负极端子，检查智能钥匙系统。

内部2天线

1. 安装内部2天线。
2. 安装地板控制台总成。
3. 连接蓄电池(-)负极端子，检查智能钥匙系统。

行李箱天线

1. 安装行李箱天线。
2. 安装行李箱横向装饰条。
3. 连接蓄电池(-)负极端子，检查智能钥匙系统。

外部保险杠天线

1. 安装外部保险杠天线。
2. 安装后保险杠盖和横梁总成。
3. 连接蓄电池(-)负极端子，检查智能钥匙系统。

蜂鸣器

1. 安装蜂鸣器。
2. 安装前左车轮导板。
3. 连接蓄电池(-)负极端子，检查智能钥匙系统。

车门外侧手柄

1. 安装车门外侧手柄。
2. 安装前车门模块。
3. 安装前车门钥匙闭锁总成。
4. 连接蓄电池(-)负极端子，检查智能钥匙系统。

行李箱开启开关

1. 安装行李箱盖开启开关。
2. 安装行李箱盖装饰板。
3. 连接蓄电池(-)负极端子，检查智能钥匙系统。