



## 检查

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸仪表板下板。  
(参考BD部分-“仪表板下装饰板”)
3. 分离仪表板下装饰板上开关连接器(A)。

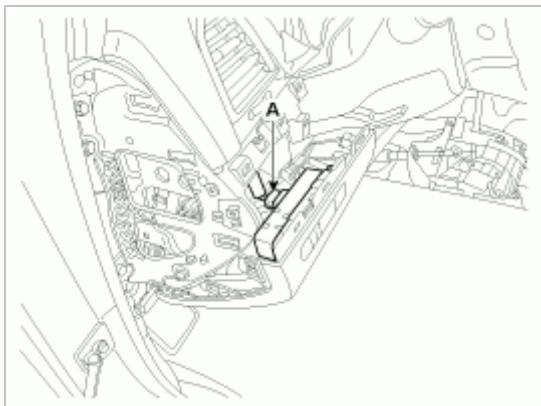

4. 拧下螺钉，拆卸下仪表板开关总成。

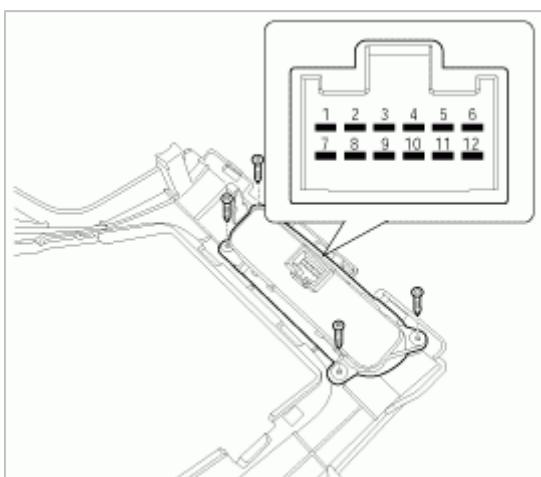

5. 检查亮度调整。如果在调整变阻器时，灯的亮度没有任何的闪烁，平稳变化，则证明变阻器正常。

端子 位置	上升(+)	下降(-)	说明
5		○	下降
3	○	○	搭铁
1	○		上升
12	○	○	照明(-)
8	○	—W—	照明(+)