


检查

1. 电动座椅开关在各位置时, 检查端子之间的导通性, 如下表所示, 如果导通性不符合规格, 更换电动座椅开关。

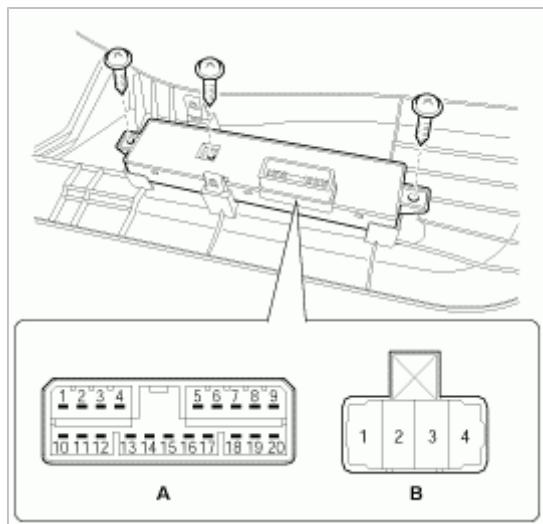

驾驶席电动座椅控制开关A(非-IMS)


	倾斜调整开关		滑动调整开关		高度调整开关		靠背倾斜调整开关		腰垫调整开关		备注	
	向上	向下	中间		向前	向后	上升	下降	中间			
			倾斜	滑动					高度	靠背 倾斜		
15	○	○			○	○	○	○	○	○	B+	
17			○	○			○	○			搭铁 ⊖	
20		○	○								向下倾斜电机	
9	○			○							向上倾斜电机	
3				○							向后滑动电机	
4			○	○							向前滑动电机	
8			○	○							向后滑动继电器搭铁 ⊖	
2			○	○							向前滑动继电器搭铁 ⊖	
7					○		○				高度上升电机	
6						○	○				高度下降电机	
11							○	○			靠背向前倾斜电机	
13							○	○			靠背向后倾斜电机	
10							○	○			靠背向前倾斜限位搭铁 ⊖	
2							○	○			靠背向后倾斜限位搭铁 ⊖	
5									○	○	腰垫电机(向前)	
19										○	腰垫电机(向后)	

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

[驾驶席电动座椅控制开关]

检查IMS开关时, 参考"IMS"系统。

驾驶席腰垫开关B

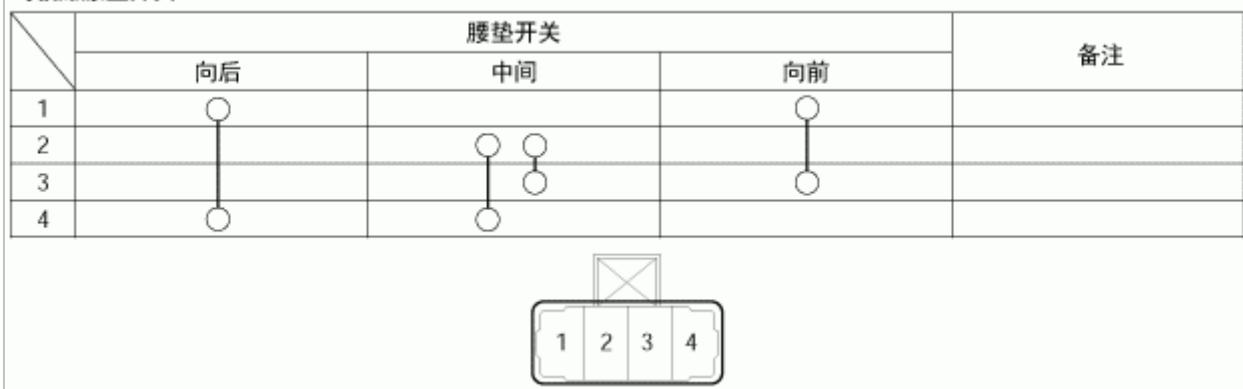


拆卸


1. 分离蓄电池负极(-)端子。

2. 拆卸座椅侧盖(A)。


(参考BD部分-“前座椅”)

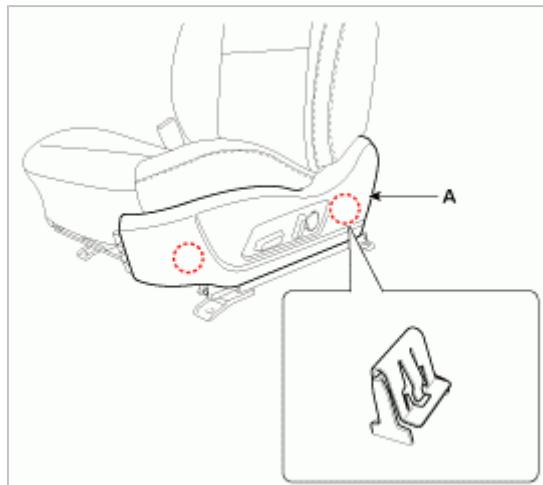


3. 分离IMS电动座椅控制开关连接器(A)。

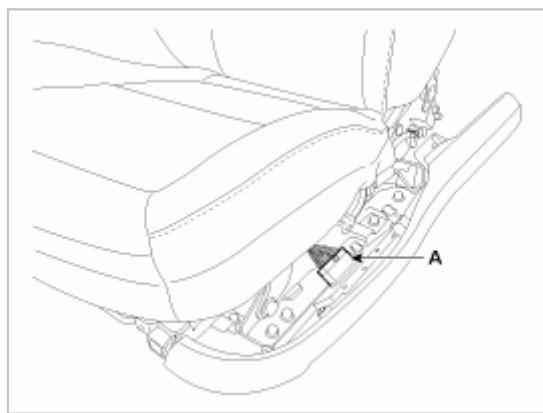

4. 拆卸IMS控制开关盖(A)。

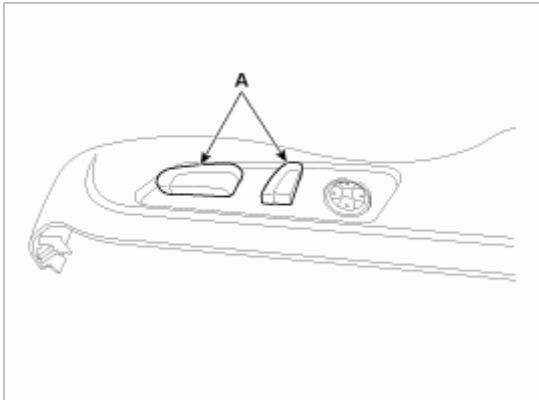

5. 拧下固定螺钉，拆卸IMS控制开关总成(A)。

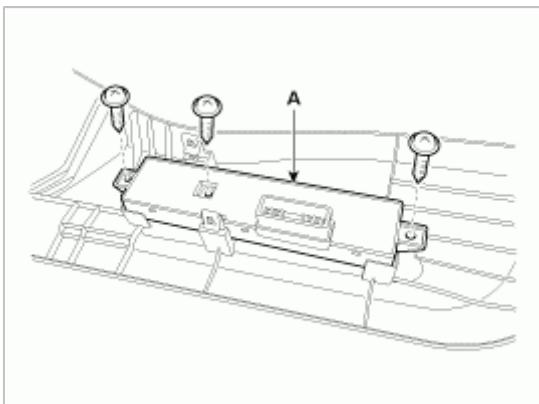

安装

1. 连接连接器，安装电动座椅控制开关。