
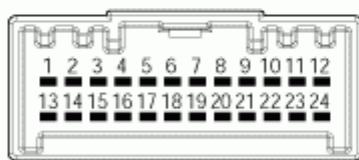


部件

[驾驶席电动门窗模块(DDM)]

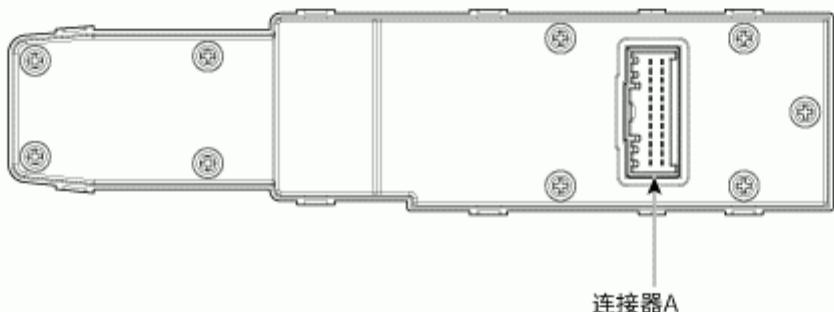




连接器A

连接器端子信息

编号	IMS类型	[非-IMS类型]
1	后左门窗(下降)	后左门窗(下降)
2	左后视镜折叠开关	左后视镜折叠开关
3	左后视镜展开开关	左后视镜展开开关
4	-	-
5	电源搭铁	电源搭铁
6	左后视镜传感器电源	-

7	左后视镜水平传感器	-
8	左后视镜垂直传感器	-
9	B_CAN高电位	B_CAN高电位
10	B_CAN低电位	B_CAN低电位
11	后左门窗(上升)	后左门窗(上升)
12	左门窗锁	左门窗锁
13	前左门窗下降(安全)	前左门窗下降(安全)
14	前左门窗上升(安全)	前左门窗上升(安全)
15	前左自动(安全)	前左自动(安全)
16	蓄电池(+)	蓄电池(+)
17	IGN1	IGN1
18	蓄电池正极(+)后视镜	蓄电池正极(+)后视镜
19	左后视镜垂直	左后视镜垂直
20	左后视镜水平	左后视镜水平
21	后视镜共用	后视镜共用
22	搭铁	搭铁
23	后视镜传感器搭铁	-
24	-	-

[驾驶席电动门窗开关]

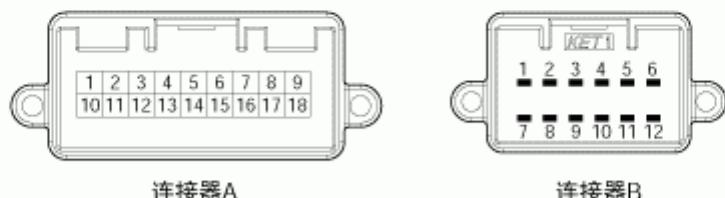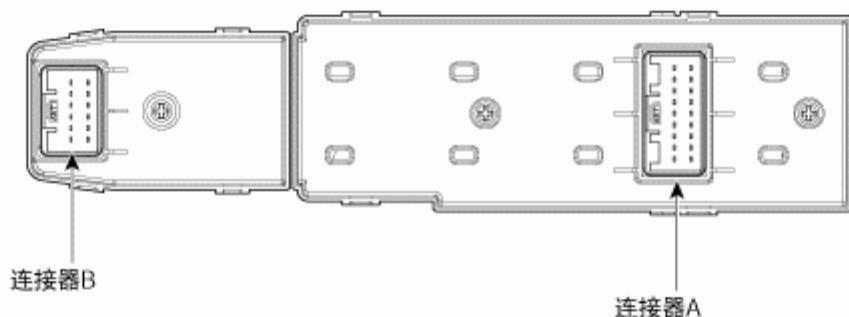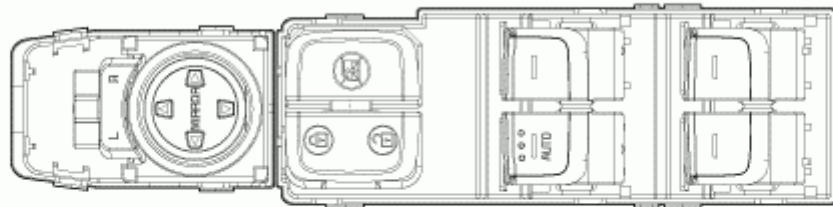

[安全类型]




编号	连接器A	连接器B
1	前右门窗(上升)	尾灯
2	前右门窗(下降)	-
3	右门窗锁	-
4	前左门窗自动	-
5	-	搭铁
6	车门开锁开关	ACC
7	左门窗锁	左后视镜垂直

8	前左门窗(上升)	左后视镜垂直
9	前左门窗(下降)	-
10	右蓄电池(+)	后视镜共用
11	尾灯	右后视镜水平
12	后右门窗(上升)	右后视镜垂直
13	后右门窗(下降)	
14	门锁操纵开关	
15	搭铁	
16	后左门窗(上升)	
17	后左门窗(下降)	
18	左蓄电池(+)	


[手动类型]

编号	连接器A	连接器B
1	前右门窗(上升)	尾灯
2	前右门窗(下降)	-
3	右门窗锁	-
4	-	-
5	-	搭铁
6	车门开锁开关	ACC
7	左门窗锁	左后视镜垂直
8	前左门窗(上升)	左后视镜垂直
9	前左门窗(下降)	-
10	右蓄电池(+)	后视镜共用
11	尾灯	右后视镜水平
12	后右门窗(上升)	右后视镜垂直
13	后右门窗(下降)	
14	门锁操纵开关	
15	搭铁	
16	后左门窗(上升)	
17	后左门窗(下降)	
18	左蓄电池(+)	

[助手席电动门窗模块(ADM)]

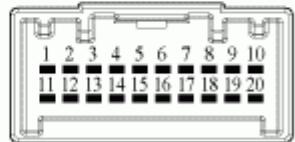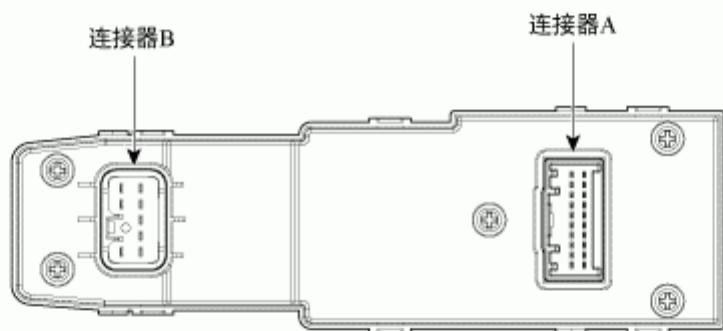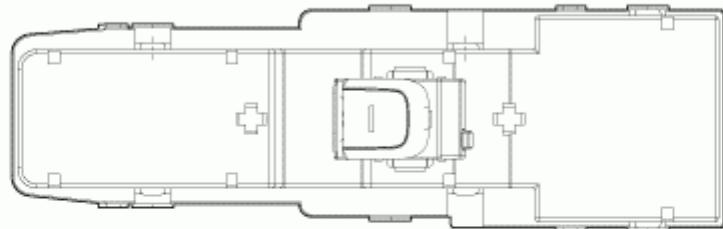

连接器A

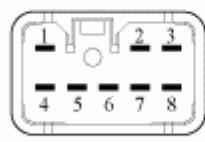

连接器B

[IMS类型]

编号	连接器A	连接器B
1	右后视镜垂直	蓄电池(+)电源
2	右后视镜共用	-
3	右后视镜水平	蓄电池正极(+)后视镜
4	-	后视镜折叠开关
5	右后视镜水平传感器	后视镜展开开关
6	右后视镜垂直传感器	电源搭铁
7	搭铁	门窗下降(电机)



8	B_CAN高电位	门窗上升(电机)
9	B_CAN低电位	
10	-	
11	右后视镜传感器电源	
12	后右门窗(下降)	
13	后右门窗(上升)	
14	右门窗锁	
15	-	
16	-	
17	右后视镜传感器搭铁	
18	-	
19	IGN1	
20	蓄电池(+)	

[非-IMS类型]

编号	连接器A	连接器B
1	右后视镜垂直	蓄电池(+)电源
2	右后视镜共用	-
3	右后视镜水平	蓄电池正极(+)后视镜
4	-	后视镜折叠开关
5	-	后视镜展开开关
6	-	电源搭铁
7	搭铁	门窗下降(电机)
8	B_CAN高电位	门窗上升(电机)
9	B_CAN低电位	
10	-	
11	-	
12	后右门窗(下降)	
13	后右门窗(上升)	
14	右门窗锁	
15	-	
16	-	
17	-	

18	-
19	IGN1
20	蓄电池 (+)

[助手席电动门窗开关]

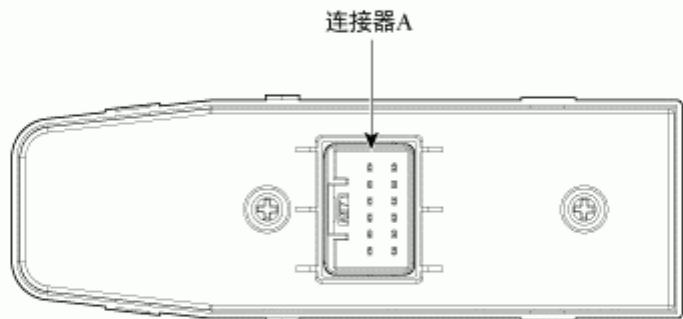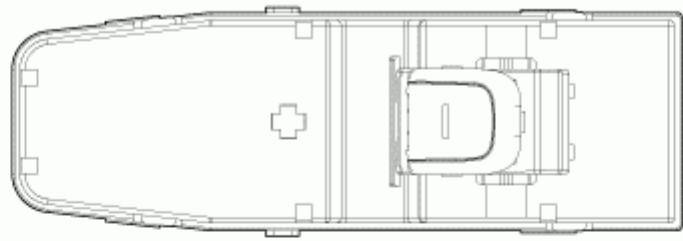


连接器A	编号	说明	编号	说明
	1	搭铁	7	搭铁
	2	尾灯	8	门窗上升
	3	-	9	来自驾驶席门窗上升
	4	-	10	-
	5	-	11	来自驾驶席门窗下降
	6	门窗下降	12	-


后电动门窗开关

[后电动门窗开关]


[加热式座椅类型]

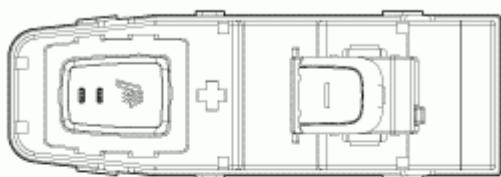

[非加热式座椅类型]

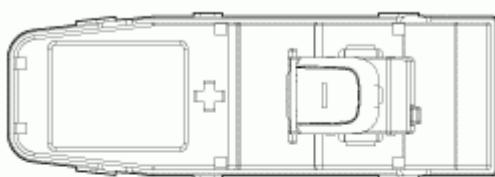

连接器A

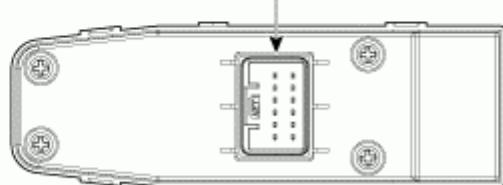

编号	[加热式座椅类型]	[非加热式座椅类型]
1	搭铁	搭铁
2	-	-
3	后座椅加热器指示灯LED(低温)	-
4	后座椅加热器指示灯LED(高温)	-
5	后座椅加热器开关	-
6	后尾灯开关	后尾灯开关
7	门窗锁	门窗锁
8	后门窗(上升)	后门窗(上升)
9	后门窗开关(上升)	后门窗开关(上升)
10	后门窗开关(下降)	后门窗开关(下降)
11	后门窗(下降)	后门窗(下降)
12	BL + (BR +)	BL + (BR +)