


检查

- 操作自动灯光开关，检查组合开关连接器的端子之间的导通状态。

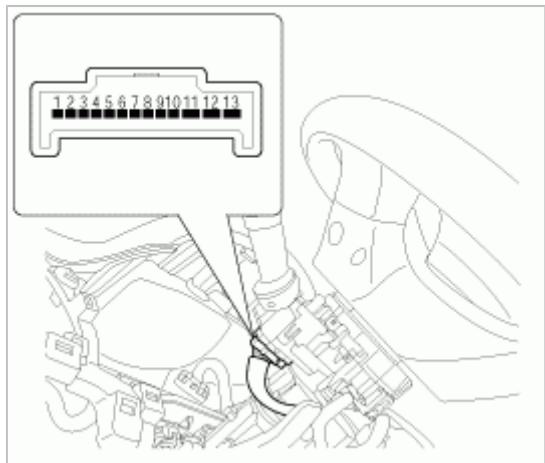

位置 \ 端子	1	2	3	4
OFF				
日间行车灯	○			○
尾灯	○	○		
大灯	○	○	○	